

## Uživatelská příručka

### Aplikace V380

---

Ještě než kameru zapojíte do napájení pomocí přiloženého adaptéru, vložte micro SD paměťovou kartu o max. kapacitě 32GB (kارتu zakoupíte přímo u nás v eshopu nebo dokoupíte ve všech hypermarketech v oddělení eletro).

Zapojte kameru do napájení, kamera na Vás anglicky promluví při startu a poté jakmile bude připravena pro párování, řekne "system is ready to pair"



### 1. Stažení a instalace aplikace

Otevřete App Store (pro iOS) nebo Google Play Store (pro Android) ve Vašem mobilním telefonu. Vyhledejte "V380 Pro" nebo oscanujte QR kód níže pro instalaci aplikace (na webové stránce si zvolíte svůj operační systém)




## 2. Instalace aplikace

Než začnete... > Ujistěte se, že je V380 Pro aplikace správně nainstalována. Musí být povoleny všechny požadavky o které Vás aplikace vyzve. (přístup k poloze, přístup k hovorům, atd.) > Ujistěte se, že jste připojeni k připojení 2.4GHz Wi-Fi, NE 5GHz síti, ta není podporována.

1.) Spustíte aplikaci "V380 Pro" pro registraci tapněte na "Register"



2.) V pravém horním rohu klikněte na Email

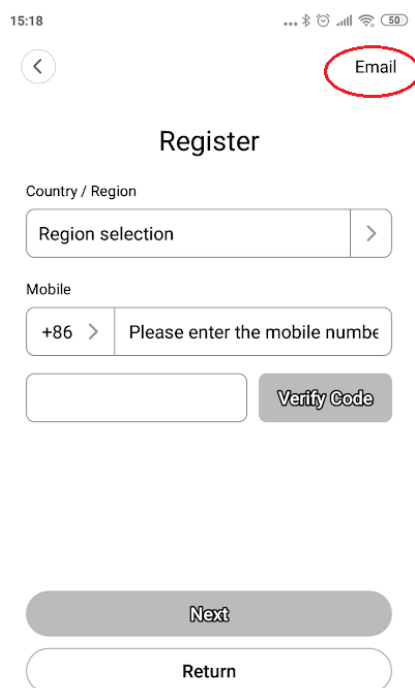

3.) Dle obrázku níže, vyplňte emailovou adresu a nechte si poslat identifikační kód\*. Vepište jej do kolonky a tapněte na Next

15:19

Mobile

### Register

Country / Region

Europe

Email

*VEPIŠTE E-MAILOVOU ADRESU*

Please enter the email

Verify Code

*KLIKNĚTE NA TOTO TLAČÍTKO*

Next

Return

4.) Již po přihlášení se do aplikace budete informováni o novém zařízení. Tapněte na "Connect"

15:20

### Device


Please tap "+" to add a camera

Device(s) nearby  Don't show again


MV39841810

ignore **Connect**


5.) Vyberte WiFi síť, ke které chcete kameru zapojit (musí být 2G a zadejte heslo. Potvrďte tlačítkem Confirm.

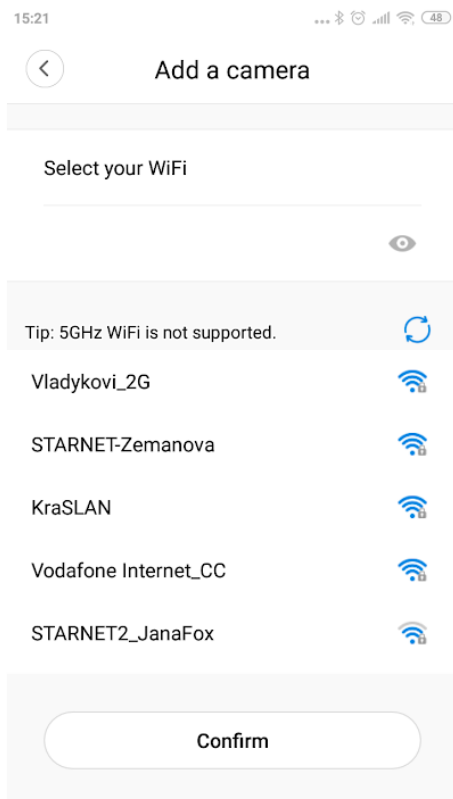


6.) Zvolte si jak chcete kameru mít pojmenovanou z nabídky, nebo do kolonky "Custom device name" vepište svůj vlastní název (např. kancelář) a tapněte na "Finish"

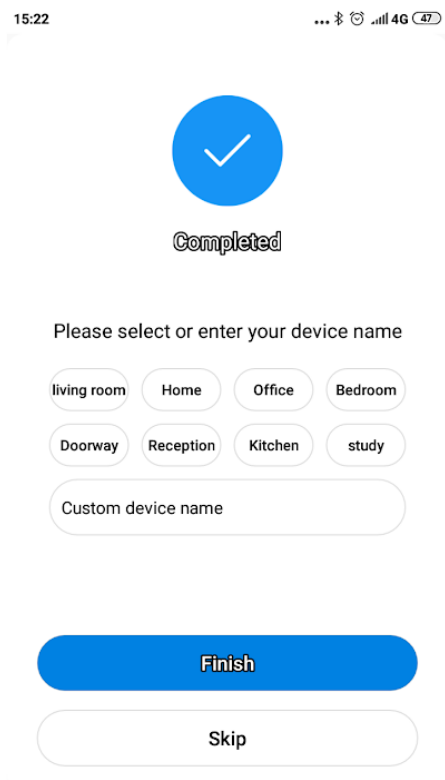

7.) Kamera byla úspěšně přidána. Klikněte do černého okénka.

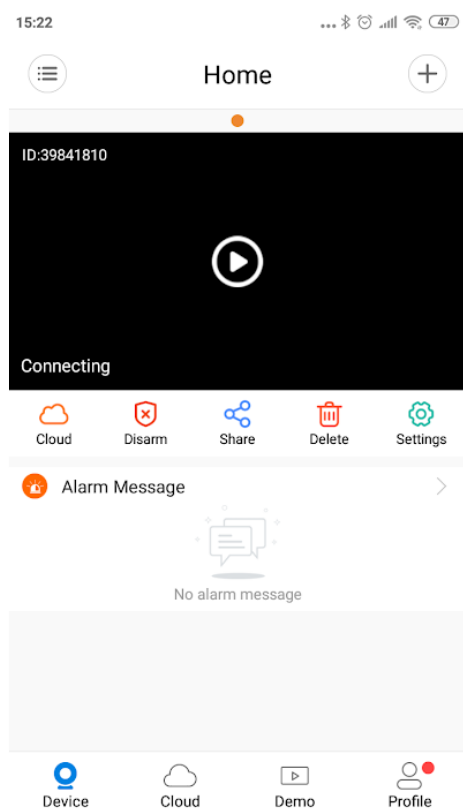

8.) Budete vyzváni k zadání hesla ke kameře\*

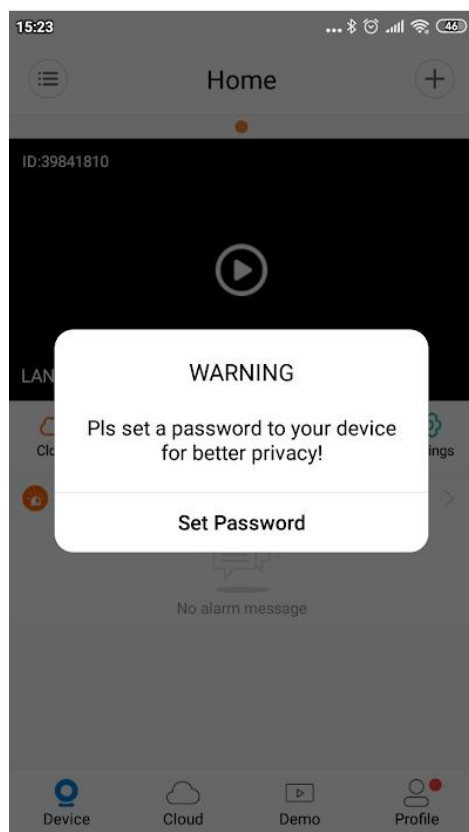

9.) Do kolonky "new password" zadejte heslo, do kolonky "Confirm password" zadejte opětovně heslo a potvrďte tlačítkem Confirm

15:23

Set device password

Username admin

New password


Confirm password







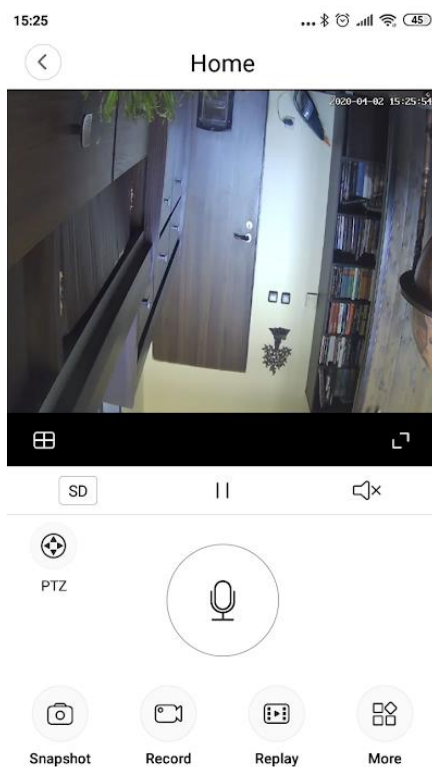

Password contains 6-31 characters, using numbers or letters and case-sensitive.

Confirm

**Pozn. heslo si zapamatujte. V případě reklamace sdělte toto heslo technikovi. V opačném případě bude reklamace zamítnuta. \* Bez zadání hesla Vás aplikace nepustí dál, heslo je pro Vaši bezpečnost.**

10.) Nyní máte k dispozici přenos obrazu.




-  PTZ Ovládání rotace kamery
-  Výběr mezi SD/HD kvalitou (v HD kvalitě je přenos obrazu pomalejší, rychlost závisí na kvalitě internetového připojení)
-  Pozastavení obrazu
-  Přenos zvuku z mobilního telefonu do kamery
-  Odposlech
-  Pořízení fotografie
-  Pořízení video záznamu
-  Přehrávání již pořízených záznamů



**More**

Další: obsahuje nabídku inverze obrazu a tzv. Motion track. Pokud tuto funkci aktivujete, bude se kamera automaticky otáčet za pohybem osob.

## 11.) Náhled kamery

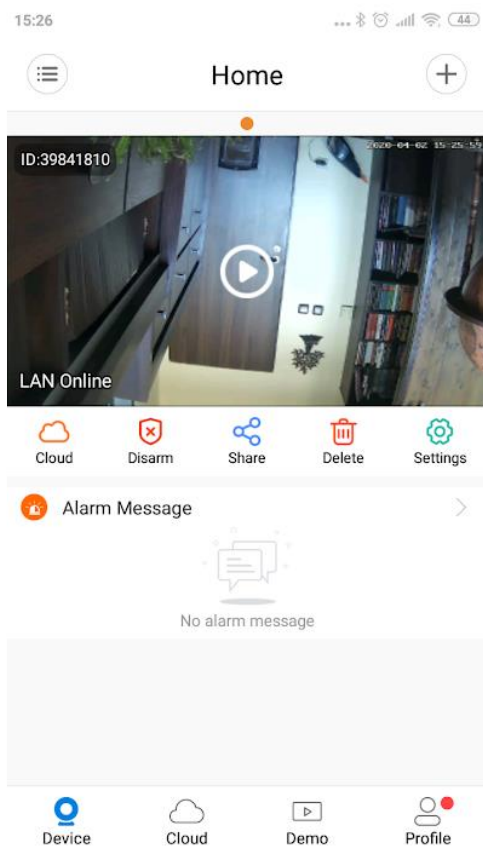



Přístup do Cloudu (tato služba je zpoplatněna). Doporučujeme ukládat video záznamy a fotografie do paměti telefonu a sdílet do Vašeho cloudu např. na googlu.



Disarm - znamená, že není aktivní detekce pohybu. Tapnutím na tuto ikonu přepnete na ARM režim, detekce pohybu je aktivní.



Sdílet - pokud má někdo další aplikaci nainstalovanou, můžete mu do e-mailu odeslat pozvánku ke kameře, kterou si následně může do aplikace přidat.



Tímto kameru odstraníte z aplikace



Nastavení

15:26



## Settings

General >

Network MV39841810 >

Video record >

Alarm >

Language English >

IP >

Prompt Sound >

General *Obecné - zde můžete nastavit nové heslo, čas zařízení, aktualizovat firmware*

Network MV39841810 > *V případě, že chcete kameru připojit k jinému routeru, zde můžete toto nastavit.*

Video record --> *Zde nastavíte chování kamery: Continuous (nepřetržitý záznam), Event (záznam pouze při detekci) Record audio (zap/vyp záznamu zvuku, kvalita video záznamu HD nebo SD).*

Alarm --> *Aktivace detekce pohybu a její nastavení: All day (celý den), Daytime "pouze od 8:00 do 20:00", Night "pouze od 20:00 do 8:00", Custom - vlastní nastavení časů*

Language English >

IP *Nastavení IP (pouze pro pokročilé)*

Prompt Sound *Zap/Vyp doprovodných zvuků kamery při jejím nastavování*

Pozn: Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit. Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenes žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.