


Uživatelská příručka

CCTV kamera v žárovce

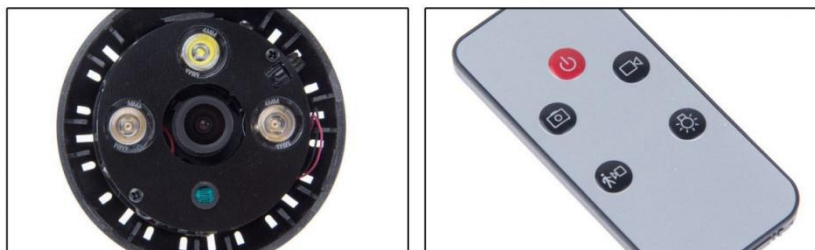

Vlastnosti:

Obrazový snímač: 1/4 CMOS snímač

Efektivní Pixely: HD Kamera 5,0 MP

Objektiv: 3,6mm

Kamera úhel pohledu: 90 °

Rozlišení videa: 640 * 480

Rozlišení fotografie: 1600 * 1200

Mikrofon: Vestavěný (Synchronizované nahrávání zvukových a obrazových signálů)

Paměťová karta: Micro-SD karta (TF Card) 2GB-32GB

Video Play: Přehrávání v běžných multimediálních přehrávačích

IR noční vidění: Třetí generace IR Array Lampy / 2x IR LED světla

Bílé světlo 1x LED dioda

Vizuální Rozsah noc: 0 - 15 metrů

Detekce pohybu: 0-8metrů

Minimální osvětlení: 0 Lux (infračervený port), 0,5 Lux (infračervené off)

Napájecí port: E27 (standardní žárovka konektor)

Žárovka Vstupní napětí: AC110V-250V


Výkon: <5W

Provozní teplota: -20 ° C ~ 70 ° C

Zprovoznění

Vložte micro SD kartu do slotu pro micro SD kartu. Karta musí být lehce vložena a zamáčknuta. Zašroubujte žárovku do objímky světla, lustru, lampy atd. Konektor E27. Natočte směrem k místu, kde potřebujete nahrávat záznam. Zapněte vypínač světla. Rozsvítí se modrá dioda. Modrá dioda po chvíli zabliká a zhasne. Video se nyní nahrává ve smyčce s přepisováním nejstaršího záznamu. Nahrávání ukončíte dálkovým ovladačem ON/OFF. Nyní je zařízení připraveno k případnému ovládní dálkovým ovladačem. Pozn. Nezapomeňte odstranit z dálkového ovladače pojistku, která brání nechtěnému spínání ovladače při přepravě.

Dálkový ovladač

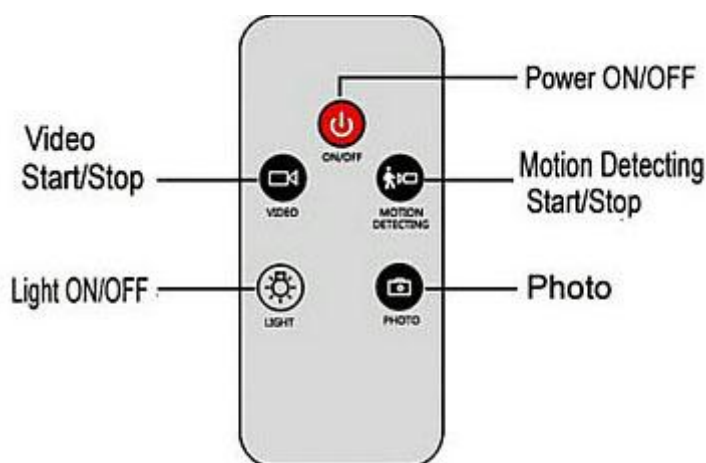

Dálkový ovladač obsahuje několik ovládacích prvků:

1. Zapnutí a vypnutí funkce záznamu (Power ON/OFF)
2. Pořízení fotografie (Photo)
3. Aktivace záznamu při pohybu v obraze (Motion Detecting Start/Stop)
4. Aktivace videozáznamu se smyčkovým nahráváním (Video Start/Stop)
5. Aktivace světla (Light ON/OFF)

Tlačítko Power ON/OFF slouží pro povolení ovládní rekordéru dálkovým ovladačem. Pokud chcete kameru a záznam používat, stiskněte jej a rozsvítí se modrá kontrolka.

Stiskem tlačítka Photo uložíte aktuální záběr kamery jako fotografii.

Stiskem tlačítka Motion Detecting aktivujete funkci záznamu obrazu i zvuku až při pohybu před kamerou, pokud se před kamerou nic nehýbe, záznam nebude probíhat. Tuto funkci vypnete opět tlačítkem Motion Detecting

Stiskem tlačítka Video Start/Stop aktivujete permanentní video záznam včetně zvuku. Vypnutí permanentního záznamu opět tlačítkem Video Start/Stop

Stiskem tlačítka Light ON/OFF aktivujete Světlo.
Světlo vypnete opět stiskem tlačítka Light ON/OFF

Každá akce rekordéru je indikována malou modrou LED diodou.

Pokud nebudete dále používat rekordér, nebo se nechystáte pořizovat záznamy, vypněte jej stiskem tlačítkem Power ON/OFF.

Prohlížení nahraných souborů:

Vyjměte micro SD kartu, vložte ji do čtečky karet a zasuněte do USB slozu Vašeho počítače/notebooku.

U operačních systémů Win XP, Vista a Win 7 se automaticky nainstaluje potřebný ovladač a rekordér, po připojení k PC se po chvíli zobrazí jako vyměnitelný disk a budete mít přístup k uloženým datům, nebo pořízeným záznamům.

Pro přehrávání uložených dat stačí obyčejný Media Player, který je součástí každého operačního systému Windows, nebo použijte doporučený KM Player.

Nastavení data a času pro videozáznam:

Po prvním spuštění kamery se Vám na vložené micro SD kartě vytvoří automaticky txt. Soubor s defaultním nastavením času.

Nastavení času provedete tak, že vložíte micro SD kartu do čtečky připojíte do PC.

Přístroj se zobrazí jako vyměnitelný disk

Vytvořený soubor txt. otevřete a přepište stávající datum a čas na aktuální.

Soubor uložte a přes bezpečné odebrání hardware přístroj odpojte od PC. Vložte kartu zpět do kamery.

Pozn: Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenes žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.