

**Uživatelská příručka**  
Digitální dveřní kukátko s HD kamerou a zvonkem ND-8660



**Hlavní výhody přístroje:**

Snadné ovládání

Větší displej

Jednoduchá montáž

## 1. Popis produktu



## 2. Začínáme

Zazvonění na zvonek bude provázeno zvukovou signalizací

U modelů vybavených zvonkem a paměťovou kartou jakmile někdo zazvoní, přístroj vytvoří jednu fotku vnějšího prostoru. Fotku uloží na vloženou micro kartu. Takto vytvořené fotky je možné si prohlížet na displeji přístroje nebo přes PC

Stiskem tlačítka pro monitoring můžete kdykoliv pozorovat prostor před vašimi dveřmi. Opětovným stiskem stejného tlačítka pořídíte fotku

Pokud si z Menu vyberete volbu Video, stiskem Monitorovacího tlačítka můžete spustit nahrávání vnějšího prostoru

Při zapnuté obrazovce můžete používat přiblížení/oddálení obrazu pomocí tlačítek Zoom

Pokud je Váš přístroj vybaven funkcí detekce pohybu, umožňuje fotit vnější prostor, pokud se před vašimi dveřmi někdo pohybuje ve vzdálenosti 0,5 – 1 m po dobu 5-10 s

### 3. Pohyb v Menu

Zásady pohybu v Menu:

Do Menu vstoupíte stiskem prostředního tlačítka menu

Do příslušného submenu vstoupíte opětovným stiskem tlačítka menu

Pohyb v Menu, případně konkrétní volbu (např. u času) provedete tlačítkem vlevo nebo vpravo.

Jednotlivé volby v Menu (mohou se drobně lišit dle konkrétního modelu):

Date (Datum) – nastavení aktuálního data a času pro zobrazení na záznamu

Auto Screen Off (Automatické vypnutí obrazovky), čím kratší dobu displej svítí, tím méně spotřebovává baterie. Volba 10s/20s/30s/Off (vypnutý)

o Language (Volba jazyka)

o Frequency (Frekvence)

o Format (Naformátování karty SD)

o Mode (Mód nahrávání). Volba Foto/Video

o Preview (Prohlížení záznamů). V záznamech můžete listovat pomocí tlačítka UP/Down. Pokud na konkrétním záznamu stisknete tlačítko M, zobrazí se vám submenu, ve kterém je možné vymazat konkrétní záznam (Delete One), všechny záznamy (Delete All), případně se vrátit k prohlížení (Back to Preview)

o Don't disturb (Nevyrušovat). Pokud zvolíte volbu Off (vypnuto) nebude po stisku tlačítka zvonku přístroj zvonit, ale pouze se rozsvítí jeho obrazovka

o Night Vision (noční přisvit), pokud je jím Váš přístroj vybaven. Zde si můžete zapnout/vypnout noční přisvětlení


o Ring set (Nastavení zvonění). Zde si můžete nastavit hlasitost a melodii zvonění

o Motion Detect (Detekce pohybu), pouze u modelů, které jsou touto funkcí vybaveny. Pomocí této volby si můžete volbu zapnout/vypnout

o LCD on/off (Vypnutí funkce zapínání-vypínání LCD displeje)

## 4. Instalace

Krok 1 – Z vnější části kukátka (Čočka a Zvonek) odstraňte 3M lepicí pásky, část opatrně zasuňte do otvoru po běžném kukátku dle obrázku 1 (průměr min. 14 mm).

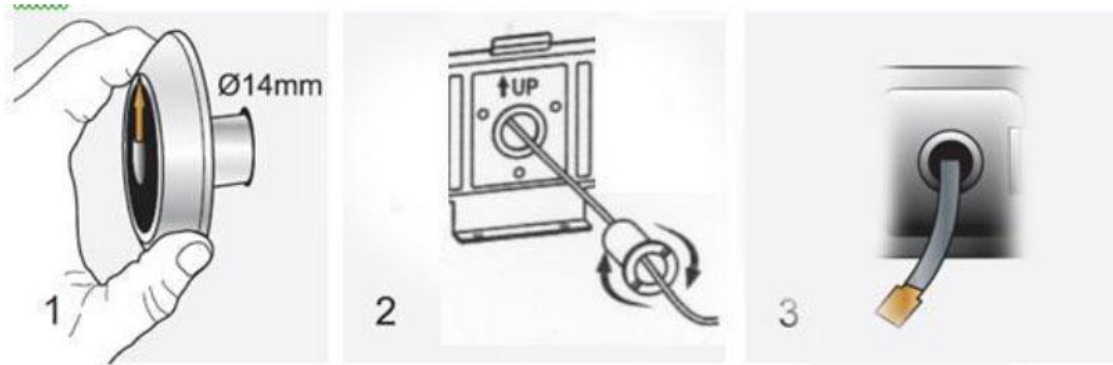

Krok 2 – z vnitřního plastového adaptéru odstraňte 3M lepicí pásku a prostrčte dírkou kovový váleček směrem k vnější části kukátka a do díry ve dveřích. Zašroubujte závit a dírou prostrčte propojovací kabel. Opatrně dotáhněte a plastový adaptér umístěte na vnitřní straně dveří dle obrázku 3 výše

**Upozornění:** Vnější část zafixujte tak, aby čočka kamery byla nahoře a zvonek dole

Krok 3 – Nabijte baterii a vložte ji do monitoru. Dejte pozor na správnou polarizaci.

Krok 4 – Opatrně připojte konektor do zástrčky na monitoru (dodržujte směr šipek)

Krok 5 – monitor nasuňte do připraveného kovového držáku a držák upevněte přiloženým šroubkem dle potřebné velikosti.

## 5. Specifikace

LCD monitor 3,2“

Průměr otvoru ve dveřích 14 – 35 mm

Tloušťka dveří 40 – 110 mm

Senzor 5.0 Mpx

Paměťová karta max 32GB

2x IR LED pro noční vidění

OSD ovládání pomocí Menu

Rozměry produktu: 158x83x20mm

Napájení – 4x AA baterie (cca 400 x zobrazení displeje – tento parametr je pouze orientační a je ovlivněn zvoleným módem vypnutí obrazovky a počtem nahrávek/fotek)

Pozn: Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.  
Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenes žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.