

Uživatelská příručka

Hodinky s GPS lokátorem TK209

Úvod


Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt. Tento manuál popisuje, jak s přístrojem správně zacházet. Před použitím produktu si manuál pečlivě přečtěte. Technické parametry a informace o nich mohou podléhat změně, a to bez předchozího upozornění. Všechny změny budou zapracovány do nejnovější verze manuálu. Výrobce se zbavuje zodpovědnosti za všechny případné chyby, nepřesnosti či vynechávky v tomto návodu.



1. Popis funkcí



ON/OFF - Tlačítko pro zapnutí/vypnutí



USB vstup pro nabíjení



Volání / Vstup do menu / SOS



Volání na 1 přednastavené číslo











Volání na 2 přednastavené číslo /Autorizační



Volání na 3 přednastavené číslo / Souřadnice

Ikony na displeji:

-  GPS signál OK
-  GPS signal nedostatečný
-  Platforma zapnuta. Zařízení je spojeno s platformou přes GPRS a je možné zaslat příkazy
-  Device sending position information to the platform
-  Reportovací interval zapnutý.
-  Zapnutí tichého módu
-  Allows only incoming preset number
-  GPS lokalizace vypnuta

2. Specifikace

GPS přesnost umístění:	15 M
GSM přesnost umístění:	200 M
GPS Frekvence:	1575 MHZ
GSM Frekvence:	850/900/1800/1900 MHZ
Displej:	1.44“ TFT
Spotřeba energie ve standby módu:	1 k 3 mA
GPS spojení:	70mA
Výdrž ve standby módu:	7 dnů
Nepřetržité sledování(online režim):	8 - 10 hodiny
Baterie:	600 - 750 mAh Li - ion baterie (750 mAh dle modelu)
Horký start:	asi 3 sekundy
Teplý start:	asi 15 sekund
Chladný start:	< 60 s (autonomní)
Pracovní teplota:	-20°C k 65°C pracující vlhkosti 5% k 95%
Skladovací teplota:	-45°C +90°C

3. Zprovoznění

3.1 Vložení SIM karty



Vložte SIM kartu správným způsobem. Vezměte jednotku ven a ujistěte se, že strana s logem směřuje směrem nahoru. Karta se zasunuje do dvou drážek skosením vlevo, kontakty dole.

Ujistěte se, že má karta aktivované volání, posílání SMS a je vypnut požadavek na PIN kód

3.2 Vložení a vyjmutí baterie

Baterie se vkládá popsanou stranou dolů a kontakty na kontakty. Na baterii lehce zatlačte a zacvakněte ji. Baterie zároveň slouží i jako zadní kryt hodinek.

Pro vyjmutí baterie stiskněte nehtem zacvakávací mechanismus, který se nachází na jedné straně na začátku řemínku. Poté baterii nehtem přizvedněte (rýha na pravé straně baterie) a baterii vyjměte.

3.3 Zapnutí

Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí a objeví se logo Welcome.



a držte dokud neuslyšíte uvítací tón a

3.4 Vypnutí

Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí a objeví se logo Bye Bye.







a držte dokud neuslyšíte tón a objeví

3.5 SOS tlačítko



Podržte tlačítko alespoň na 3 sekundy a přístroj vyše SMS SOS alarm se souřadnicemi a odkazem na mapy GOOGLE na autorizované číslo a případně postupně vytáčí další z nastavených SOS čísel.


3.6 Volání z GPS hodinek

Stiskem tlačítka ,  nebo  zavoláte na Vámi uložená přednastavená čísla. Z toho  je Vaše autorizované číslo.

3.7 Nastavení čísel. Prosím nastavte čísla dle odstavce 5 SMS příkazy.

3.8 Volání na GPS hodinky


GPS hodinky při příchozím hovoru vyhrávají melodii a vibrují. Na LCD displeji se zobrazí telefonní číslo volajícího a čas.


Pro příjem hovoru stiskněte 

Pro odmítnutí hovoru stiskněte  nebo 

Zmeškané volání bude zobrazeno na LCD displeji

3.9 Nastavení hlasitosti


Pro zesílení hlasitosti hovoru stiskněte během hovoru 

Pro zeslabení hlasitosti hovoru stiskněte během hovoru 



3.10 GPS čas

Pro správnou funkci GPS musí být nastavená správná GPS zóna, která se nastaví v menu přístroje viz. Odstavec 4.


4. Menu nastavení


Stiskněte tlačítko  a dostanete se do menu přístroje, kde můžete nastavit různé funkce

4.1 Message: Kontrola přijatých zpráv


Stiskněte tlačítko  pro vstup do zpráv. Stiskněte tlačítko  pro vybrání zprávy. Pokud tam žádná zpráva není, obrazovka bude prázdná. Může být uloženo 19 zpráv s automatickým přepiovbáním nejstarší zprávy.


4.2 Počasí

Pro aktuální povětrnostní podmínky stiskněte tlačítko 

Pro aktualizaci opět stiskněte tlačítko 

4.3 My position


Pro získání geografických údajů stiskněte tlačítko 

Pro aktualizaci opět stiskněte tlačítko 

4.4 Language


Stiskněte tlačítko  pro vstup do výběru jazyka

4.5 Time setting.


Stiskněte tlačítko  pro vstup do nastavení časového pásma a času. Pro nastavení místního času u Nás v ČR bude nastaveno GMT +1.00 Prague.

4.6 Alarm: Nastavení alarmu

4.7 GPS Status: Kontrolujte aktuální množství a umístění GPS satelitů

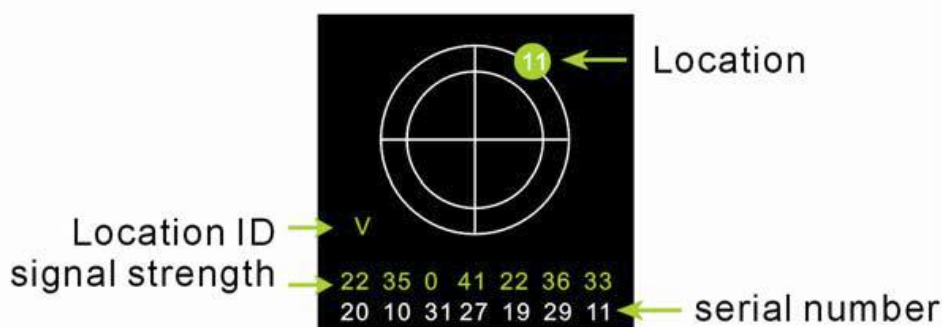

4.8 GPS Info:


Stiskněte tlačítko  pro vstup GPS informací
Zde vidíte aktuální souřadnice vaší polohy. Zeměpisná délka, šířka a rychlost



4.9 About/Others

Zde vidíte IMEI zařízení, verzi software a stav nabití baterie

5. Nastavovací příkazy

Pozn: Veškeré příkazy nastavení posílejte jen z autorizovaného čísla

FUNKCE	PŘÍKAZ	POPIS
Nastavení autorizovaného čísla	11#Vaše tel.číslo#Heslo	Nastavené heslo je: 0000
Nastavení SOS čísel	12#sos1#sos2#	Příklad: Nastavení 2 SOS čísel 12#1234567891#1234567892
Změna hesla	13#staré heslo#nové heslo	Příklad: Změna hesla na 1234 13#0000#1234
Škola klidový režim	14#0 (Vypnuto- nastaveno) 14#1 (Zapnuto)	Od 8:00-11:30; 14:00-17:30 Vypnuté příchozí a odchozí hovory, kromě SOS čísel
GPS mód	15#0 (Vypnuto) 15#1 (Zapnuto-nastaveno)	Přístroj má zapnuté GPS a LBS určování pozice. Při vypnutém GPS se na LCD zobrazí symbol 
Volající čísla	16#0 (Vypnuto) 16#1 (Zapnuto-nastaveno)	Pokud je vypnuto-dovolá se pouze autorizované číslo. Pokud je zapnuto dovolají se všechna čísla
Tovární nastavení	0000	Nastaví GPS hodinky do továrního nastavení

Zjištění polohy (txt)	21	Zjištění polohy a následné přijetí zprávy v podobě txt se souřadnicemi, časem a datem
Zjištění polohy (Map)	22	Zjištění polohy a následné přijetí zprávy s odkazem na mapy GOOGLE, kde po rozkliknutí vidíte aktuální polohu
Nastavení GPS hodinek	25	Zjištění aktuálního stavu nastavení GPS hodinek
Reportovací interval	24#0 (Report vypnutý) 24#60 (Report zapnutý-nastaveno) 24# # (Vymazání)	Ikona  na LCD displeji ukazuje na zapnutý reportovací interval. Data se ukládají do Vámi vybrané webové platformy (60 means 60 Mins) (from 1-99 mins).
Nastavení APN	32#APN#jméno#heslo	APN znamená Access Point Name a liší se v závislosti na jednotlivých zemích. Pro více informací o lokální APN kontaktujte svého operátora GPRS sítě.
Platforma nastavení	34#0 (Vypnuto) 34#1 (Zapnuto-nastaveno)	Symbol  na LCD displeji značí zapnuté GPRS spojení s platformou. Pokud už nepotřebujete spojení s aplikací vypněte tuto funkci kvůli úspoře baterie.
Nastavení zpětného zavolání	23# Tel.číslo	Příklad: 23#123456789

Pozn: Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit. Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenes žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.