


## Uživatelská příručka

Skrytá kamera v knoflíku FULL HD s vnitřní pamětí

---

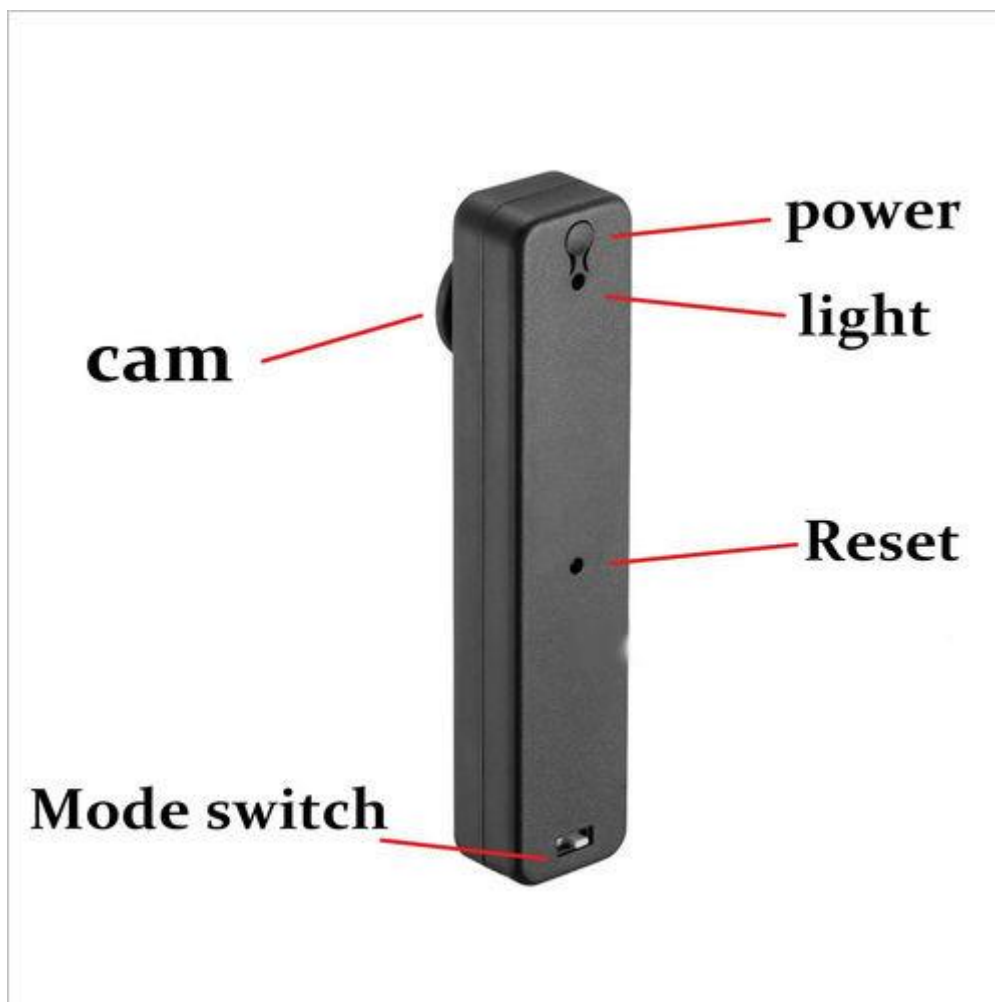

Cam - Kamera

Power - Ovládací tlačítko pro pořizování videa a fotografie

Light - Světelná indikace LED

Reset - Reset

Mode switch - Spínač pro funkci video nebo foto

Nabíjení vestavěné baterie: Baterii doporučujeme dobít dříve, než začnete produkt používat. Produkt připojte pomocí dodávaného USB kabelu k PC. Doba nabíjení je cca 2 hodiny. Při nabíjení bliká žlutá dioda. Po úplném nabití žlutá dioda svítí.

## 1. Zvolení režimu video/foto

Spínačem Mode switch posunutím vlevo přejdete do režimu foto.  
Spínačem Mode switch posunutím vpravo přejdete do režimu video.

## 2. Pořízení videa

Když se spínač nachází v poloze vpravo stiskněte dlouze tlačítko power dokud se nerozsvítí žlutá dioda. Automaticky se sepne režim nahrávání a zabliká modrá dioda 3x a zhasne - Video se nahrává. Pro pauzu stiskněte krátce tlačítko power a rozsvítí se žlutá dioda. Po opětovném krátkém stisku se začne video opět nahrávat. Po dlouhém stisku vypnete úplně zařízení.

## 3. Pořízení fotografie

Když se spínač nachází v poloze vlevo stiskněte dlouze tlačítko power dokud se nerozsvítí žlutá dioda. Nyní každým krátkým stiskem pořídíte fotografii. Pokud nedojde po dobu 1min. k žádné akci-zařízení se vypne. Po dlouhém stisku vypnete úplně zařízení.

### **Prohlížení nahraných souborů:**

Připojte zařízení pomocí USB kabelu do PC. Nebo vyjměte micro SD kartu, vložte ji do čtečky karet a zasuněte do USB slotu Vašeho počítače/notebooku.

U operačních systémů Win XP, Vista, Win 7 a vyšší se automaticky nainstaluje potřebný ovladač a rekordér, po připojení k PC se po chvíli zobrazí jako vyměnitelný disk a budete mít přístup k uloženým datům, nebo pořízeným záznamům.

Pro přehrávání uložených dat stačí obyčejný Media Player, který je součástí každého operačního systému Windows, nebo použijte doporučený KM Player.

### **Nastavení času**

Přístroj umožňuje uložit na nahrávaný soubor aktuální datum a čas.

Pokud se na SD kartě neobjeví soubor time, kde pouze přepíšete datum na aktuální a uložíte, postupujte takto:

Nastavení času provedete tak, že připojíte zařízení k PC nebo vložíte micro SD kartu do čtečky a připojíte do PC.

Přístroj se zobrazí jako vyměnitelný disk. Jakmile se zobrazí karta jako vyměnitelný disk, klikněte do kořenového adresáře (nejvyšší adresář na disku) pravým tlačítkem myši do prázdného pole, vyberte Nový a z následujícího menu textový dokument pojmenujte time. Soubor time dvojklikem myši otevřete a vepište do něj aktuální datum a čas následujícím způsobem: 2017-03-31 16:25:19 Z toho 2017 je rok, 03 je měsíc, 31 je den, 16 je hodina, 25 jsou minuty a 19 jsou sekundy. Soubor uložte (klikněte na křížek a dejte souhlas s uložením) Přes bezpečné odebrání hardware přístroj odpojte od PC a vložte kartu SD do zařízení. Při následujícím záznamu bude datum aktualizováno.

Pozn: Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.