


# Univerzální měnič hlasu pro živé vysílání

## 1. Diagram funkcí

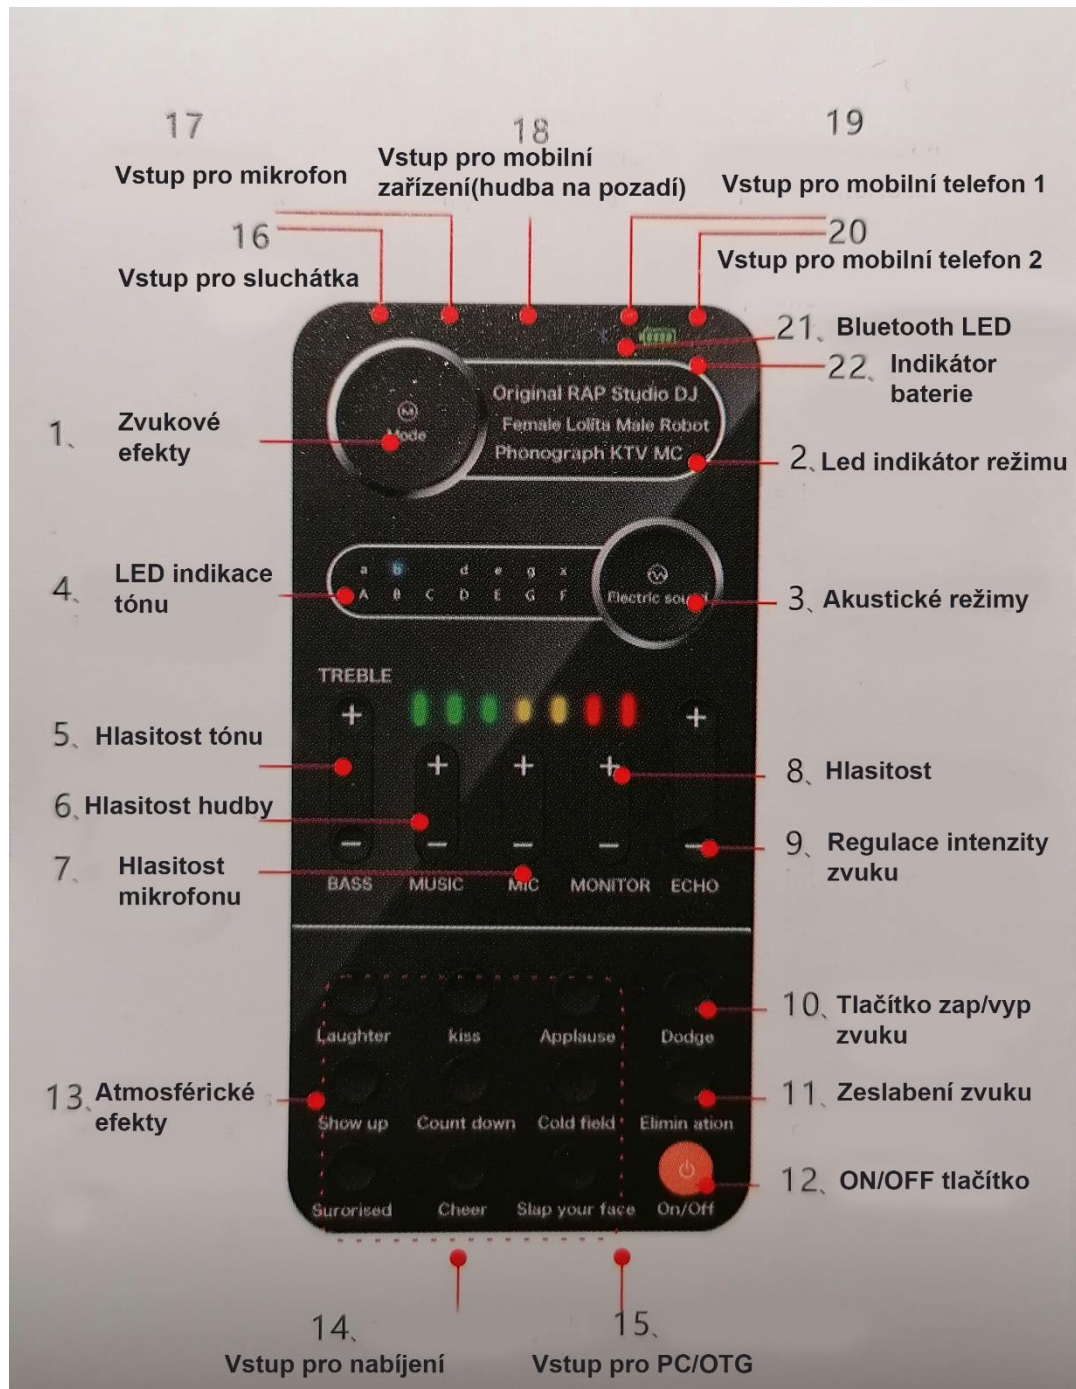


## 2. Nastavení funkcí

1. Měnič hlasu má 11 zvukových režimů. Stiskněte tlačítko zvukového režimu pro přepínání jednoho po druhém.
2. Světelná indikace ukazuje zvolený režim
3. K dispozici je 13 akustických režimů a stiskem tlačítka je přepínáte jednoho po druhém
4. Indikátor tónu ukazuje zvolený režim tónu
5. Vysoké tóny jsou zvýrazněny nahoru a hluboké tóny dolů
6. Úprava hlasitosti zvuku
7. Úprava hlasitosti mikrofону
8. Zobrazení nastavení hlasitosti
9. Regulace intenzity zvuku
10. Po zapnutí tohoto tlačítka se zvuk vypne pokud mluvíte
11. Po zapnutí tohoto tlačítka se zvuk zeslabí pokud mluvíte, lze jej použít jako doprovod
12. ON/OFF Dlouhým stisknutím uvedete zařízení do provozu
13. Atmosférické efekty, krátkým stiskem přehrajete efekt
14. Nabíjecí USB micro vstup DC 5V/1A
15. Vstup do PC micro USB OTG funkce
16. Pro připojení sluchátek nebo headsetu(Poznámka: Když připojíte mikrofon, připojte sluchátka bez mikrofónu-headsetu)
17. Kapacitní mikrofon na 3,5 jack
18. Vstup pro hudbu na pozadí z mobilního zařízení
19. Vstup pro připojení mobilního telefonu kabelem, mohou se připojit 2 tel. Současně
20. Vstup pro připojení mobilního telefonu kabelem, mohou se připojit 2 tel. Současně
21. Doprovodné Bluetooth zařízení, při úspěšném připojení svítí, při nepřipojeném zařízení bliká
22. Indikátor baterie, při nabíjení bliká a při plném nabití svítí

Schéma připojení mobilního telefonu iPhone 7 nebo vyšší, headset sluchátek a mikrofonu



Schéma připojení mobilního telefonu, sluchátek a mikrofonu

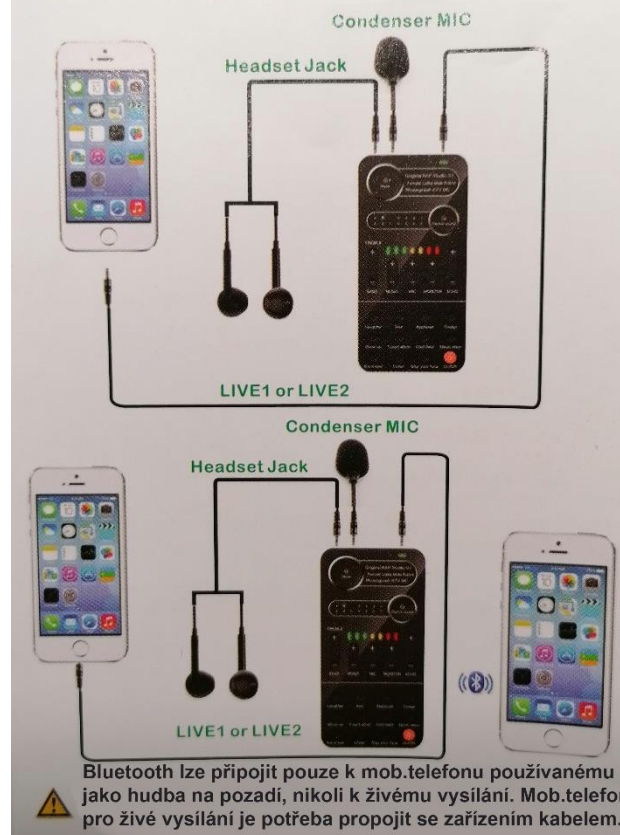



### Řešení nejběžnějších problémů:

1. Zařízení nefunguje- zařízení je vybité, zkontrolujte stav baterie
2. Je slyšet hluk, nebo žádný zvuk.
  - a) Zkuste odpojit a znovu připojit telefon
  - b) Použijte originální náhlavní soupravu telefonu
  - c) Zkontrolujte zda vstup Jack neobsahuje cizí předměty
  - d) Zkontrolujte tlačítko monitoru a zvyšte hlasitost
3. V náhlavní soupravě je slyšet zvuk, ale na druhé straně není vysílán žádný zvuk
  - a) Zkontrolujte zda je přístroj připojen k telefonu
  - b) Zkontrolujte zda jsou spoje těsné-nevykloktané

Pozn: Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.  
Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenes žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.