

## Uživatelská příručka

### Mikrosluchátko/Platební karta

---



### Zprovoznění:


Před použitím doporučujeme Indukční smyčku (kartu) dobít pomocí přiloženého kabelu.

### Vložení SIM karty:

Pod gumovou krytkou se nachází slot pro Nano SIM karty. Gumovou krytku odklopíte snadno nehtem ze strany. SIM kartu vkládejte s vypnutým požadavkem na PIN kód, zkosením vpředu a kontakty nahoru. (Viz. obr. v originálním přiloženém návodu)

Vložení karty dojde k automatickému zapnutí karty. (Pokud kartu nepoužíváte vyjměte SIM kartu)

Následně zařízení ve tvaru platební karty začne automaticky zvedat všechny hovory co budou na dané číslo z dalšího telefonu Vaším rádcem uskutečněny.

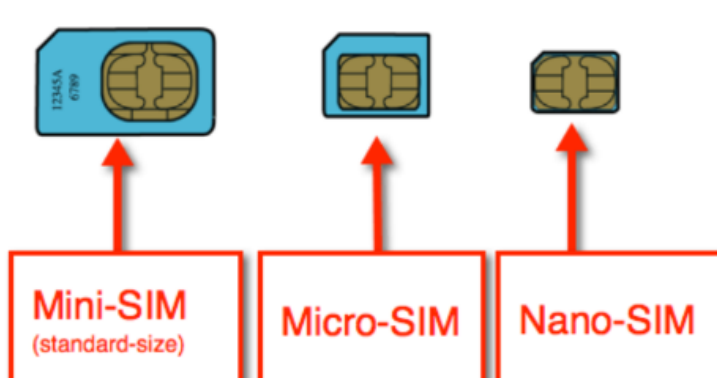

**Mikrosluchátko:**

- vložte baterii do sluchátka (to, že je baterie správně vložena zjistíte podle toho, že ve sluchátku uslyšíte slabý šum)
- nyní už stačí jen zavolat vašemu partnerovi a ve sluchátku vše uslyšíte

**Řešení nejběžnějších problémů**

Všechny sluchátka před expedicí testujeme, takže je velice nepravděpodobné, že by sluchátko, které jste obdrželi bylo vadné. Pokud nastane nějaký problém, tak si přečtěte nejběžnější problémy a jejich řešení, viz. níže.

Ve sluchátku není nic slyšet (ani šum)

- 1) pravděpodobně jste vložili baterii špatným směrem. Zkuste baterii ve sluchátku otočit. Pokud to nepomůže tak
- 2) je pravděpodobně baterie vybitá. Zkuste vyměnit baterii za novou.

Ve sluchátku je sice něco slyšet, ale zvuk je příliš slabý

- 1) pravděpodobně je indukční smyčka moc daleko od sluchátka. Dejte si indukční smyčku/kartu blíže ke sluchátku a vyzkoušejte znovu. Pokud to nepomůže tak
  - 2) váš mobilní telefon pravděpodobně není kompatibilní se sluchátkem. Vyzkoušejte sluchátko na jiném telefonu, pokud to nepomůže tak
  - 3) je možné, že se dovnitř sluchátka zanesla nečistota z vašeho ucha, která mohla ucpat reproduktor. Zkontrolujte tedy, zda není reproduktor ucpaný a případně ho uvolněte. Zvuk ve sluchátku je slyšet dobře, ale mikrofon nefunguje
- 1) váš mobilní telefon pravděpodobně nepodporuje přídatný mikrofon. Vyzkoušejte sluchátko na jiném telefonu.

Ve sluchátku je slyšet jenom nepříjemný pískot

- 1) baterie ve sluchátku je téměř vybitá. Vyměňte baterii.

Pozn: Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit. Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesou žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.