



NÁVOD K POUŽITÍ

Mini kamera SQ28

(zadejte kód 802 do vyhledávacího pole ve spodní části stránky)

Bezpečnostní doporučení a varování.




1. Chraňte zařízení před slunečním zářením, vysokými teplotami, vlhkostí a vodou. Tyto faktory mohou snížit výkon zařízení a vést k jeho poškození.
2. Neodstraňujte kryt zařízení ani do něj nevkládejte žádné předměty.
3. Nepoužívejte sílu ani předměty, které by mohly zařízení poškodit.
4. Měl by být použit vyhrazený zdroj napájení. Použití nevhodného zdroje napájení může vést k způsobit poškození zařízení.
5. Nepokoušejte se zařízení opravovat sami. Pokud zjistíte závadu, kontaktujte autorizované servisní středisko.
6. Zařízení by měla být instalována na místech, která zajišťují dostatečné větrání.
7. Zabraňte kontaktu s olejovými látkami, párou nebo jinými kontaminanty. Pokud se výrobek dostane do kontaktu s vodou, okamžitě jej s náležitou opatrností odpojte ze zásuvky;
8. Podrobné podmínky omezené záruky a její doba trvání naleznete na webových stránkách distributor.
9. Nexus Jarosław Gaładyk poskytuje profesionální technickou podporu související s nabízenými zařízeními, jakož i záručním a pozáručním servisem.
10. Veškeré testy a opravy by měl provádět kvalifikovaný personál. Výrobce nenese odpovědnost za žádné škody způsobené neoprávněnými úpravami nebo opravami a takové jednání může vést ke zrušení záruky.
11. Zařízení by mělo být skladováno a přepravováno v originálním obalu. poskytující dostatečnou ochranu před mechanickými nárazy.
12. Toto zařízení bylo navrženo a vyrobeno s maximální péčí o bezpečnost instalačních techniků a uživatelů. Pro zajištění bezpečného provozu dodržujte prosím všechny pokyny v této příručce a návodu k obsluze všech připojených zařízení (např. počítače).



Prohlášení o shodě EU

Tento výrobek a případně dodávané příslušenství jsou označeny značkou „CE“, která označuje, že splňují požadavky příslušných harmonizovaných evropských norem uvedených v elektromagnetické směrnici.

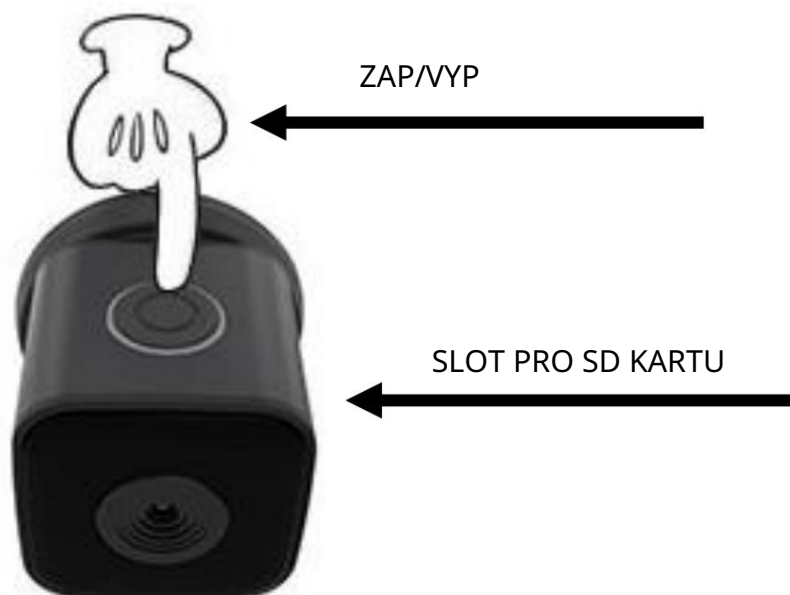

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM:

Nabíjení - Před prvním použitím fotoaparátu nabíjejte baterii alespoň 3 hodiny.

Proces nabíjení zahrnuje připojení zařízení k počítači přes USB port nebo k 5V síťové nabíječce.

1A.

Karta microSD – před použitím kamery vložte do slotu kartu microSD s kapacitou až 128 GB.

POZNÁMKA! Kartu microSD je nutné vložit kontakty směrem k objektivu fotoaparátu.

Zatlačte kartu nehtem nebo prstem, abyste ji zajistili na místě; uslyšíte zřetelné cvaknutí. Vyjmutí karty vyžaduje také tlak k uvolnění slotu.

II RYCHLÝ START:

1. Zapnutí/vypnutí – Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF po dobu přibližně 3 sekund. Modrá LED dioda se rozsvítí a poté zůstane svítit nepřetržitě, což znamená, že je zařízení v klidovém režimu. Chcete-li zařízení vypnout, podržte tlačítko ON/OFF po dobu 6 sekund; LED dioda zhasne.

2. Změna režimu:

FOTOGRAFOVÁNÍ

1 Klikněte na tlačítko Zap/VYP – režim fotografování, bude pořízena fotografie, LED dioda zhasne a poté se znovu rozsvítí

TVORBA VIDEO

Klikněte a podržte po dobu 3 sekund - režim videa, spuštění nepřetržitého nahrávání, LED dioda bude blikat

Ukončení nahrávání - klikněte jednou na tlačítko Zapnout/Vypnout na , Dioda se bude trvale rozsvítit, což znamená, že data byla uložena souboru.

Soubory budou nahrávány postupně v délce až 5 minut.


Nahrávání při zapnutém napájení – připojte kameru k nabíječce nebo powerbankě, kamera automaticky spustí nahrávání.

II. DALŠÍ INFORMACE:

1. Čtení souborů v počítači – Chcete-li číst soubory, připojte zařízení k USB portu počítače pomocí dodaného kabelu (fotoaparát musí být VYPNUTÝ a vložena karta microSD). Systém zařízení automaticky nainstaluje; nejsou potřeba žádné další ovladače. Fotoaparát bude detekován jako velkokapacitní paměťové zařízení. Vyberte příslušný soubor, dvakrát na něj klikněte, stáhněte uložený soubor z adresáře a uložte jej na pevný disk počítače. Vybrané soubory jsou nyní připraveny k přehrávání.

2. Nabíjení – proces nabíjení zahrnuje připojení zařízení k počítači nebo nabíječce do zásuvky. Zařízení má vestavěnou, vysoce výkonnou, dobíjecí baterii. Doba nabíjení je přibližně 3 hodiny.

3. Nastavení času – pro změnu času je potřeba vytvořit textový soubor s časem, který se nachází na paměťové kartě vložené do fotoaparátu. Pokud soubor neexistuje, můžete si jej vytvořit sami nebo nahrát krátké video a připojit fotoaparát. zpět k PC.

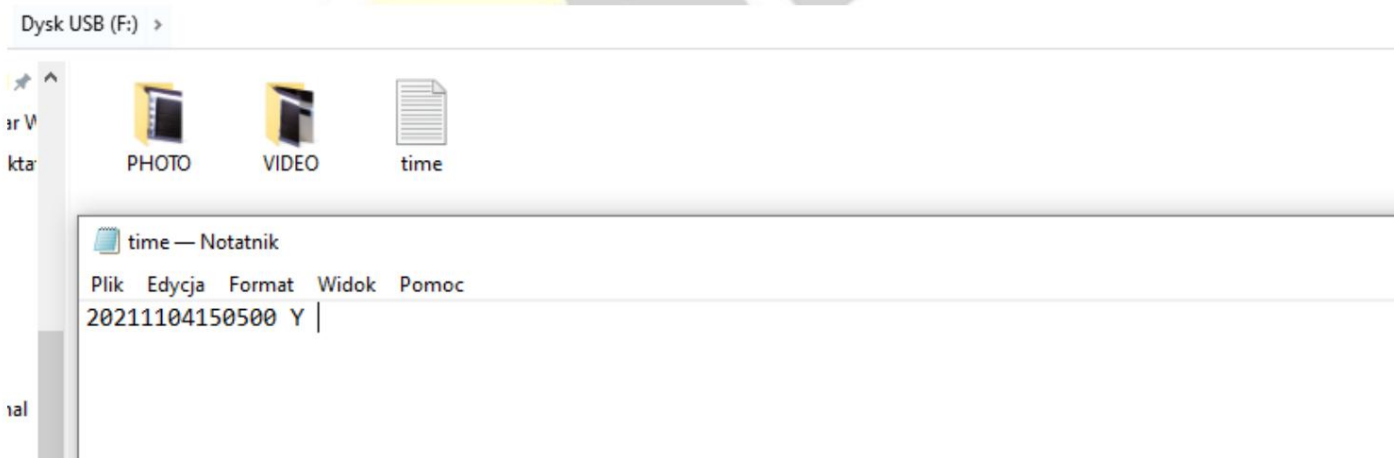

Po otevření souboru „time” v poznámkovém bloku byste měli nastavit datum podle schématu


20211104150500 Y

ROK MĚSÍC DEN HODINA MINUTY SEKUNDY

Y – označuje, zda se má datum zobrazit ve videu. Pokud datum nechcete, změňte písmeno Y na písmeno N.

Jakmile je datum nastaveno, uložte soubor kliknutím na SOUBOR – ULOŽIT

Poté klikněte pravým tlačítkem myši na prázdné místo na disku a vyberte možnost obnovení.

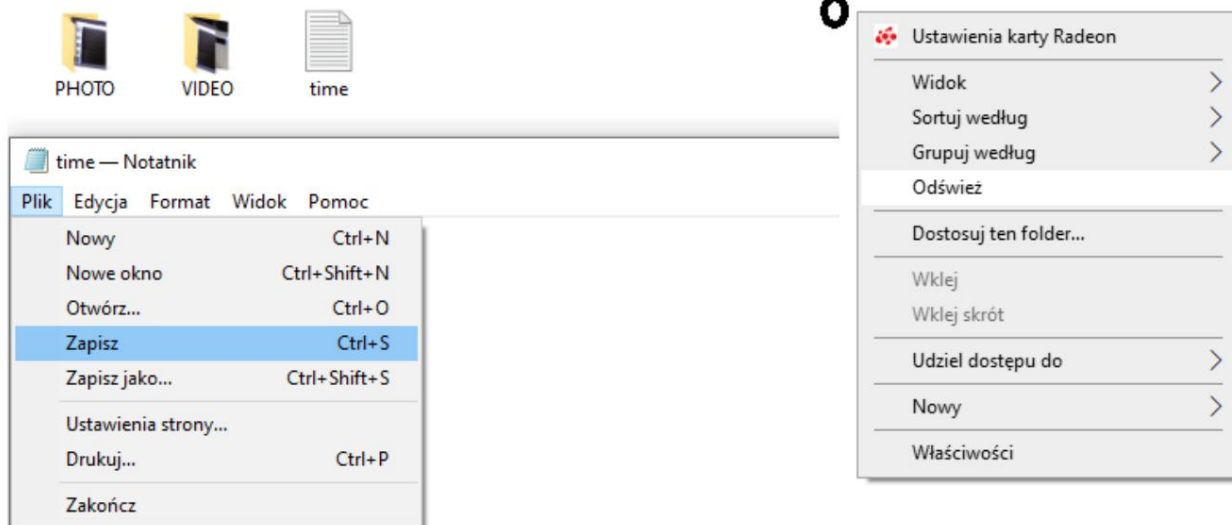

4. Vestavěný IR LED přisvit – Noční režim se automaticky zapne při detekci soumraku

Odstraňování problémů

Fotoaparát nefunguje i přes nabíjení: -

naformátujte paměťovou kartu nebo použijte jinou - použijte jinou nabíječku

Počítač nerozpozná fotoaparát: -

naformátujte paměťovou kartu nebo použijte jinou - použijte jiný kabel USB - v systému Windows 7 aktualizujte ovladače - kontaktujte nás

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.