

Návod k použití širokoúhlé kamery T190



H.264
FULL 1080P
180-degree
64GB TF
TV OUT


Battery=100min

Před použitím nabijte zařízení pomocí přiloženého usb kabelu, alespoň 3hod.
Před použitím si pečlivě přečtěte příručku, budete tak moci lépe využít veškeré funkce, které kamera nabízí.

Pozor

1. Vložte do kamery paměťovou kartu . Kartou vložte správným směrem, předejdete tím poškození karty SD či autokamery.
2. Doporučujeme pořízené záznamy pravidelně zálohovat, nejlépe každý týden nebo max.1x3měsíce.
3. Před prvním použitím kameru nabijte.
4. Berte na vědomí, že tato kamera není voděodolná.
5. Nepoužívejte v prašných prostředích, vyhněte se tak poškození objektivu
6. Nepoužívejte v prostředích s magnetickým polem vysoké intenzity.

Popis funkcí:

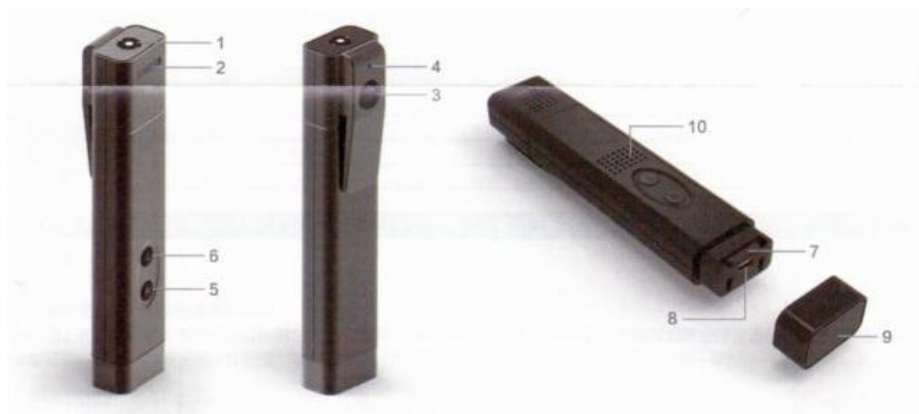

1.ON/OFF 2.LED indikátor 3.Kamera 4.Mikrofon 5.Reset
6.Tlačítko režim 7.Slot pro SD kartu 8.USB vstup 9.Kryt

Průvodce obsluhou:

Nabíjení:

Nabíjejte ve vypnutém stavu pomocí přiloženého USB kabelu. Mini USB nabíjecí vstup se nachází pod krytem 9. Nabíjejte minimálně 3 hodiny. Nenechávejte zařízení zbytečně nabíjet pokud je již nabito.

Zapnutí/Vypnutí:

Zařízení zapnete do pohotovostního režimu horním tlačítkem 1.

To že je zařízení zapnuté poznáte podle svítící modré diody.

Pořízení videozáznamu:

Pokud je zařízení v pohotovostním režimu stiskněte opět krátce tlačítko 1.

Modrá dioda 3x zabliká a zhasne-zařízení nahrává.

Pro ukončení nahrávání stiskněte opět krátce tlačítko 1. Modrá dioda svítí a zařízení je v pohotovostním režimu.

Pro úplné vypnutí podržte dlouze tlačítko 1.

Pořízení fotografie:

Pokud je zařízení v pohotovostním režimu stiskněte krátce tlačítko 6 (Je na něm písmeno L) Vždy pokud zařízení pořídí fotografii blikne žlutá dioda a fotografie se uloží na SD kartu.

Formátování karty SD:

Pokud je zařízení v pohotovostním režimu stiskněte dlouze tlačítko 6 (L) Zabliká současně modrá a žlutá dioda cca. 5x a karta SD je zformátovaná a vymazána veškerá data.

Reset:

Pokud je zařízení v pohotovostním režimu stiskněte krátce tlačítko 6(L)

Toto zařízení podporuje nahrávání videa během nabíjení.

Připojte nabíjecí USB kabel USB síťového adaptéru 5V(Není součástí balení) Po připojení do sítě začne automaticky nahrávat.

Pro ukončení nahrávání stiskněte dlouze tlačítko 1.Zařízení nenahrává.

Prohlížení souborů:

Spojte zařízení pomocí USB kabelu s AV k PC/Notebooku. Nebo můžete vytáhnout micro SD kartu a dát ji do čtečky karet.

Pokud vyndáváte micro SD kartu,mějte zařízení vždy ve vypnutém stavu.

Nastavení času

Přístroj umožňuje uložit na nahrávaný soubor aktuální datum a čas Čas na záznamu nastavíte následovně.

Přístroj vypněte a pomocí USB kabelu ho připojte k PC, alternativně můžete kartu vložit do adaptéru a poté do PC Jakmile se zobrazí karta jako vyměnitelný disk, klikněte do kořenového adresáře (nejvyšší adresář na disku) pravým tlačítkem myši do prázdného pole, vyberte Nový a z následujícího menu textový dokument pojmenujte TIMERSET Soubor TIMERSET dvojklikem myši otevřete a vepište do něj datum a čas následujícím způsobem: 20150706120000 Z toho 2015 je rok,07 je měsíc,06 je den,12 je hodina,00 jsou minuty a 00 jsou sekundy.

Soubor uložte (klikněte na křížek a dejte souhlas s uložením) Přes bezpečné odebrání hardware přístroj odpojte od PC Při následujícím záznamu bude datum aktualizováno

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých modelech drobně lišit. Přístroj používejte v souladu s platnými předpisy.Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.