


Uživatelská příručka

Propiska se skrytou kamerou HD/ SD max. 64GB



Technické parametry:

- Elegantní propiska s kamerou
- Rozlišení videozáznamu 1920x1080px
- Rozlišení fotografie 2560x1440px
- Rozměry 140mm x 14mm
- Váha 40g
- Podpora paměťových karet do max kapacity 64GB
- Vestavěný akumulátor o kapacitě 200 mAh
- Výdrž cca 70min kontinuálního záznamu
- 1 hodina záznamu = cca 4GB na kartě

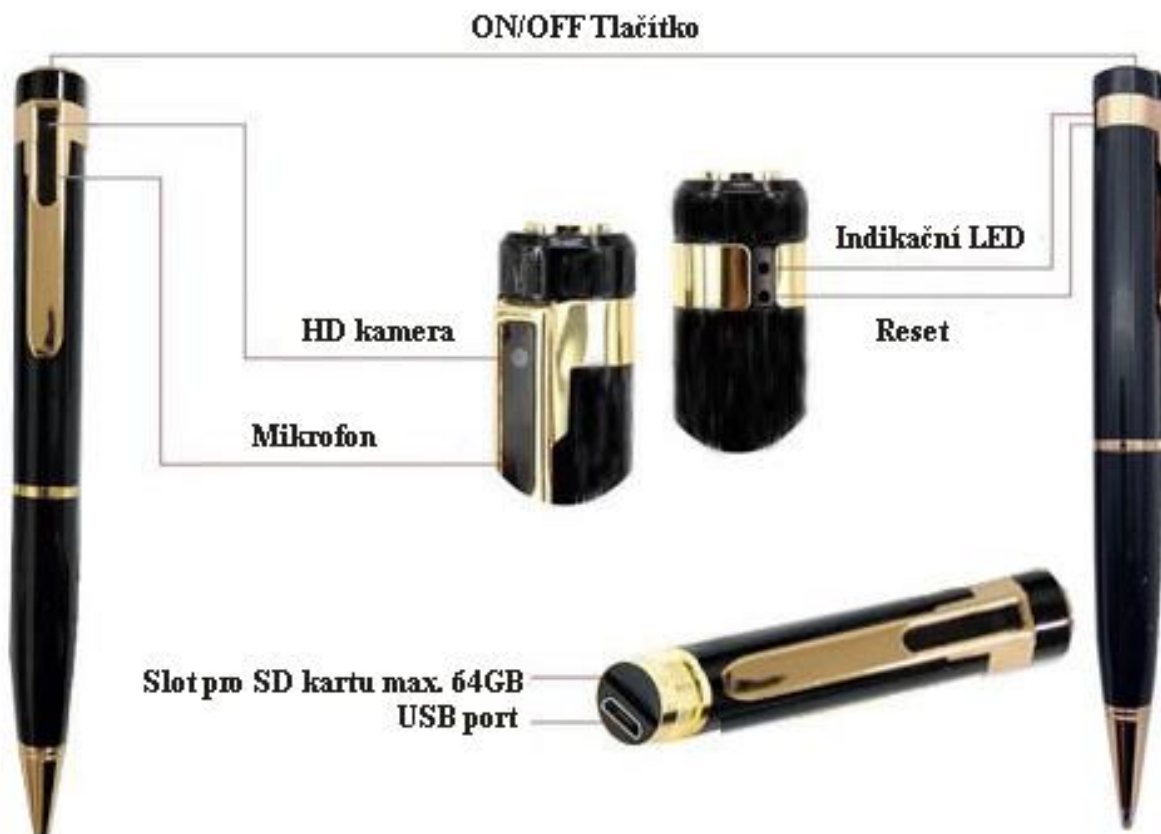

Použití:

1) Jako první krok pero musíte nabít. Je doporučeno použít přiložený USB kabel k USB portu počítače. To, že se pero nabíjí indikuje blikající červená LED dioda ze zadní strany pera. Po ukončení nabíjení baterie, přestane oranžová kontrolka blikat a bude jen červeně svítit.

2) Po prvním spuštění klíče se vloženou SD kartou se Vám na SD kartě vytvoří automaticky textový soubor s názvem Time.

a. Nejprve přístroj vypněte

b. Přístroj propojte pomocí dodávaného USB kabelu s PC

c. Přístroj se zobrazí jako vyměnitelný disk a uvidíte vytvořený textový soubor Time

d. Vytvořený soubor Time otevřete a přepište do něj aktuální datum a čas.

Pokud nechcete zobrazovat datum u videa nahraďte písmeno Y za písmeno N. f. Soubor uložte a přes bezpečné odebrání hardware přístroj odpojte od PC

3) Po vyjmutí pera z nabíječky (nebo USB portu v PC) je ve vypnutém stavu. Při stisknutí záznamové tlačítka se LED dioda zabliká červeně a přibližně za tři vteřiny začne svítit červeně. Znamená to, že se pero nachází v pohotovostním režimu „standby“

4) Režim „standby“ je pohotovostní. Znamená to, že LED kontrolka svítí červenou barvou. Když v tomto režimu stisknete záznamové tlačítko, tak LED dioda blikne červeně a pero vytvoří fotografii a uloží.

Pro natáčení videa stiskněte v režimu „standby“ tlačítko cca. na 3 vteřiny. Červená LED zabliká a začne se video nahrávat do interní paměti.

Dalším stisknutím záznamového tlačítka opět uvedete to režimu „standby“.

5) Chcete-li kameru vypnout úplně, musíte přibližně 5 vteřin podržet záznamové tlačítko dokud nezhasne červená LED dioda. Pero je vypnuté a nesvítí žádná kontrolka.

6) Pro prohlížení zaznamenaného videa musíte mít nainstalován přehrávač Km player nebo jiný program pro přehrávání videa.

7) V případě, že chcete zaznamenané video z USB disku odstranit. Musíte nejdříve video smazat a pak použít “bezpečně odebrat hardware” jinak videa zůstanou na USB disku.

8) Jestliže budete chtít USB disk naformátovat. Formátujte jej na systém souborů FAT32.

9) Když se vám přístroj z nějakého důvodu zasekne. Stiskněte "RESET" a pak znovu nahrávací tlačítko a přístroj by měl začít opět pokračovat ve své funkci.

10) Dojde-li k vybití baterie během záznamu, nahrávané video se automaticky uloží.

Technické údaje:

Kompatibilita s Windows ME/2000/XP/MAS OS/LINUX (bez nutnosti ovladačů pod Windows XP a Vista)

Připojení k rozhraní USB 2.0 a vyšší

Nahrávání videa v AVI video formátu (1920x1080px)

Slot pro SD karty až 64GB (formátovat na FAT32)

Integrovaná dobíjecí baterie Li-po: 200mAh (Při max .nabití max. výdrž 70min.)

Rozměry: 150mm x 14mm x 14mm

Pozn: Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.