


Uživatelská příručka

Záznamník zvuku v propisce



Vlastnosti:

- 1, Pero-záznamník zvuku, podpouje micro SD max.32G
- 2, formát hlasu: WAV (32-384 kbps) 20 kHz
- 3, vestavěná baterie 150 mAh, pracovní doba 20 hodin
- 4, funkce přehrávání / MP3 přehrávač
- 5, hlasové spouštění / nastavení času
- 6, velikost: 140 * 12,8 mm, pouze 23 g

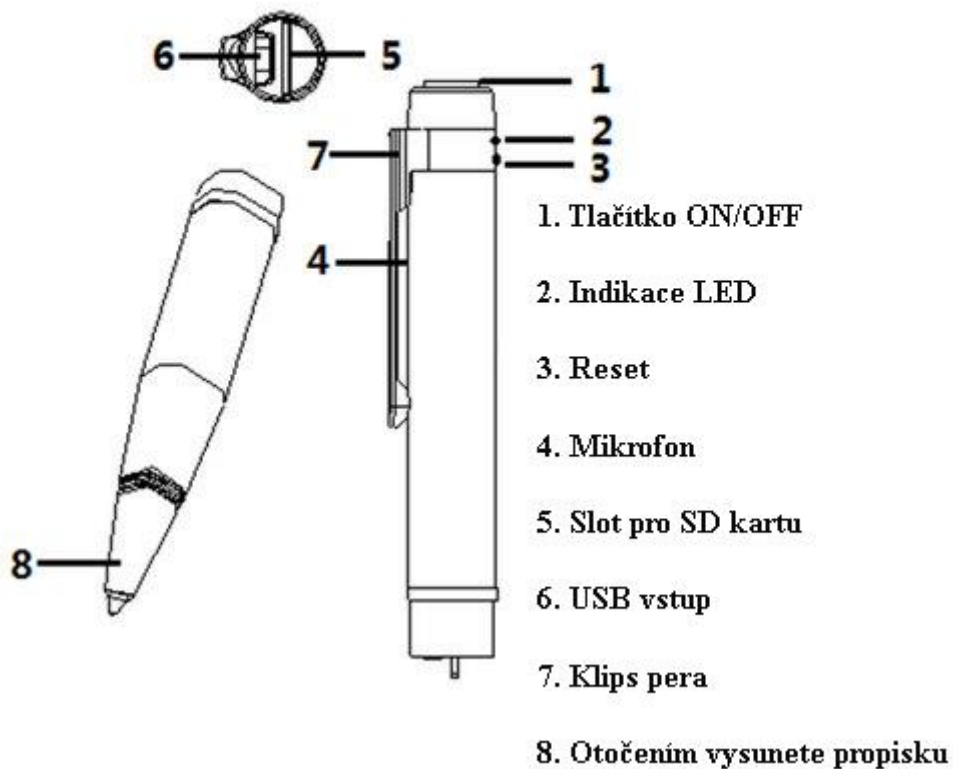

Spuštění:

Před prvním použitím dobijte zařízení pomocí přiloženého USB kabelu.

Pro zapnutí podržte tlačítko ON/OFF alespoň 3sec.

Tímto uvedete záznamník do pohotovostního režimu, kde svítí modrá dioda.


Pro nahrávání zvuku stiskněte krátce tlačítko ON/OFF. Zabliká 3x červená dioda a zhasne. Zařízení nahrává okolní zvuk.

Pro ukončení nahrávání opět krátce stiskněte tlačítko ON/OFF, rozsvítí se modrá dioda, zařízení se nachází opět v pohotovostním režimu.

Pro úplné vypnutí podržte tlačítko ON/OFF alespoň 3sec. Zabliká 4x červená dioda a zařízení je vypnuté.

Nastavení automatického spuštění aktivace zvukem:

Recording quality/sound control setting

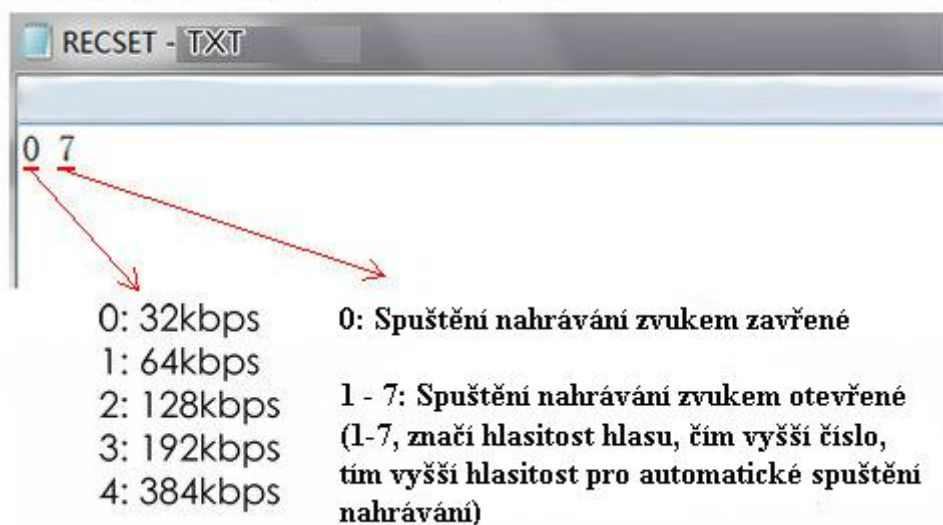


Nastavení :

- Nejprve přístroj vypněte
- Přístroj propojte pomocí dodávaného USB kabelu s PC, nebo vyjměte kartu SD a vložte ji pomocí přiložené čtečky karet do USB vašeho PC.
- Přístroj se zobrazí jako vyměnitelný disk
- V kořenovém adresáři (nejvyšší úroveň) vytvořte textový soubor (pravým tlačítkem myši klikněte do volného prostoru a vyberte Nový a z následujícího menu Textový dokument, který pojmenujte „RECSET“
- Vytvořený soubor otevřete a vepište do něj dle obrázku vámi zvolené číslice. První určuje kvalitu záznamu a druhá automatické spuštění nahrávání. Pro ideální nastavení jsou čísla: 2 3
- Soubor uložte a přes bezpečné odebrání hardware přístroj odpojte od PC
- Poté stačí spustit zařízení jako běžné nahrávání a pokud zařízení detekuje zvuk, bude se nahrávka ukládat na SD kartu.

Nastavení času:

V zařízení musí být vložena SD karta. Připojte zařízení pomocí přiloženého k PC. Stáhněte z našich stránek soubor [Settime.zip](#), který naleznete v detailním popisu vámi zakoupeného produktu zde: [Settime.zip](#). Program „Settime“, který naleznete v ZIP následně zkopírujte na micro SD kartu v zařízení. Poté klikněte na soubor settime a uvidíte okno s aktuálním datem a časem. Poté klikněte na SetTime a OK. Čas a datum se automaticky nastaví, podle vašeho PC.

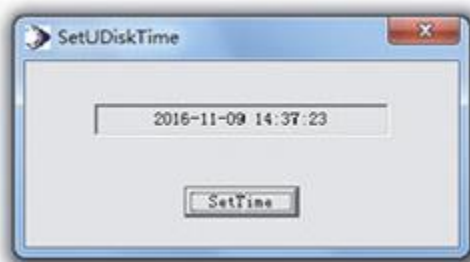

Přehrávání:

- a) Přehrávání hudby: připojte sluchátko s mikrofonom k rekordéru pomocí adaptéru pro sluchátka. Držte stisknuté tlačítko PLAY/PAUSE mezi tlačítka + a - na sluchátkách a současně zatlačte tlačítko ON/OFF na pozici ON. Nepouštějte tlačítko PLAY/PAUSE dokud nezačne hrát hudba.
- b) Přehrávání nahraných souborů: vámi nahrané soubory si můžete zpětně přehrát v PC po připojení zařízení pomocí přiloženého USB. Naleznete jej ve složce „RECORD“, kterou najdete v paměti zařízení.
- c) Pro přepnutí mezi nahrávkami stiskněte krátce tlačítko + či -.
- d) Pro zesílení/zeslabení hlasitosti podržte dlouze tlačítko +/- během přehrávání nahrávky

Připojení přístroje k PC:

Přístroj připojujte k PC výhradně ve vypnutém stavu.

Po připojení přístroje k PC se po chvíli přístroj zobrazí jako vyměnitelný disk.

Nyní můžete využívat všech funkcí jako u běžného flash disku, tj. kopírování, mazání, přesouvání souborů. Pokud budete přístroj odpojovat od PC, vždy použijte funkci Bezpečného odebrání hardware.

Pozn: Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.