

Uživatelská příručka

FULL HD Policejní kamera

FULL HD 1296P / 64GB




Před použitím si pečlivě přečtete příručku, budete tak moci lépe využít veškeré funkce, které autokamera nabízí.

Pozor

1. Kamera disponuje interní pamětí a pro správný chod nahrávání záznamů doporučujeme tuto paměť alespoň 1x za 3 měsíce formátovat.
2. Doporučujeme pořízené záznamy pravidelně zálohovat, nejlépe každý týden nebo max. 1x3 měsíce.
3. Před prvním použitím kameru nabijte.
4. Nepoužívejte v prostředích s magnetickým polem vysoké intenzity.

1.0 POPIS

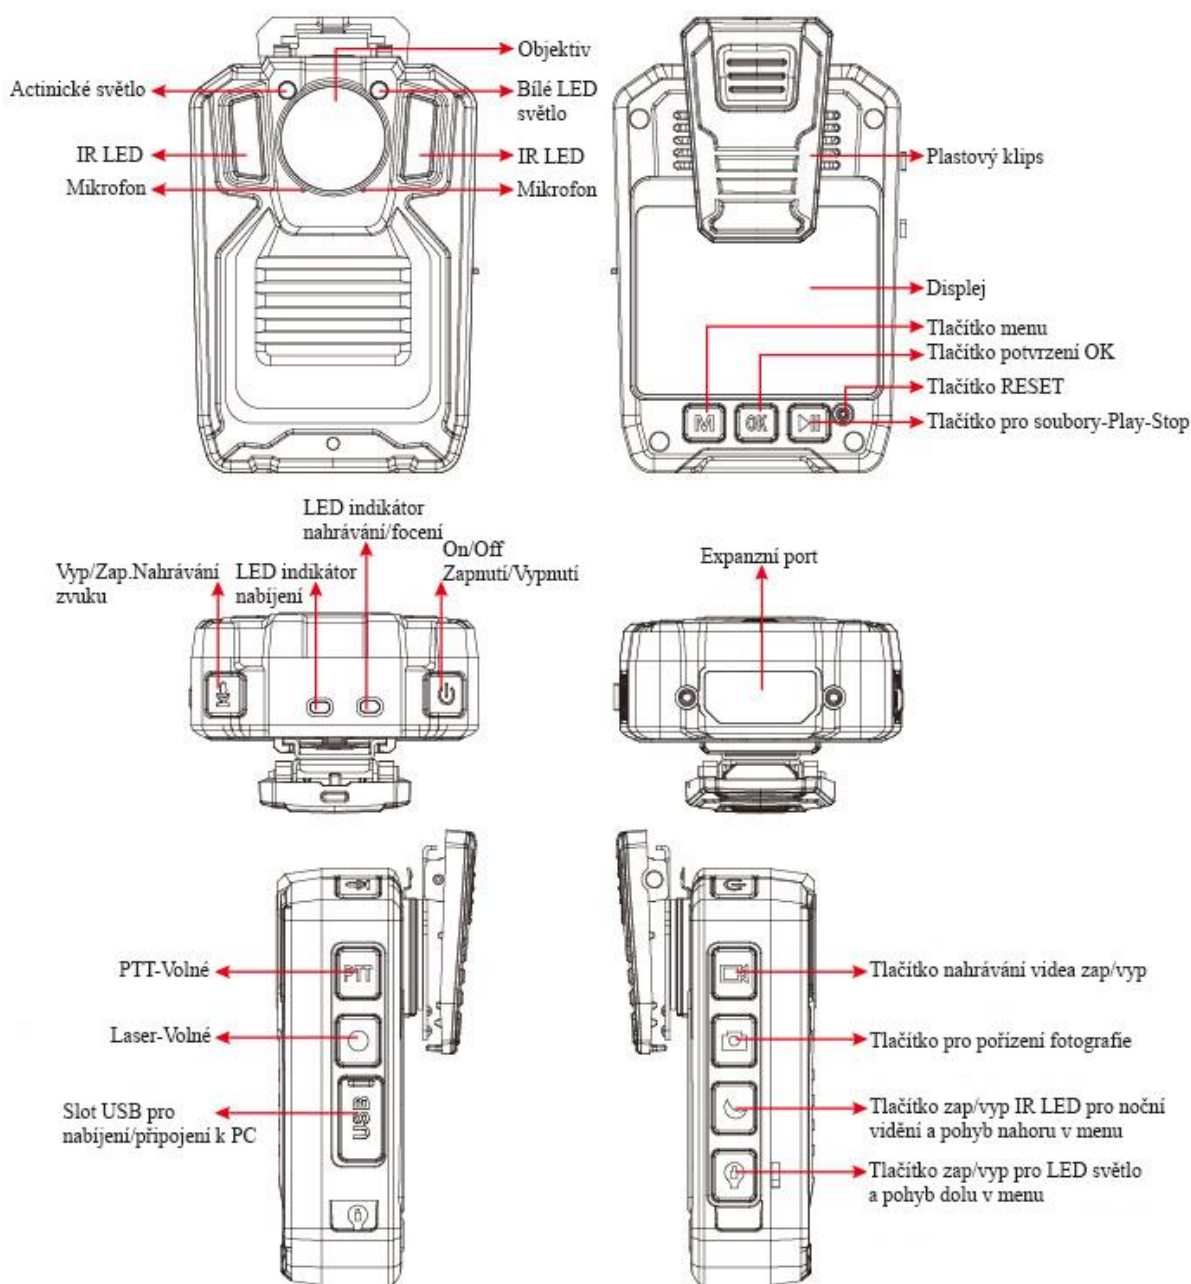

2.0 CHARAKTERISTIKA

1. Podporuje rozlišení 1296p a VGA s video formátem avi.
2. Vestavěný mikrofon/reproduktor
3. Zabudovaná paměť o velikosti 64GB
4. Podporuje nahrávání ve smyčce
5. Podporuje detekci pohybu
6. Podporuje IR noční vidění

3.0 PRŮVODCE OBSLUHOU

3.1 Zapnutí/vypnutí

Kameru lze zapnout dlouhým stiskem tlačítka zapnutí/vypnutí. To že je kamera zapnuta signalizuje červená LED dioda. Po zapnutí přejde kamera do pohotovostního režimu a dále můžete spustit funkci nahrávání videa nebo režim fotografie.

3.2 Vypnutí

Chcete-li kameru vypnout, stiskněte a podržte tlačítka zapnutí/vypnutí.

Poznámka: Není-li napětí baterie dostačující, na displeji se zobrazí „low battery“ (slabá baterie), pak se Kamera vypne a automaticky uloží video soubory.

3.3 Nabíjení baterie

Nabíjet baterii lze dvěma způsoby:

- 1) Nabíjení kabelem USB s připojením k PC
- 2) Nabíjení z USB síťové nabíječky

Poznámka: Červená LED dioda napájení bude při nabíjení svítit. Jakmile je nabíjení dokončeno, červená LED zhasne a rozsvítí se zelená LED.

3.4 Video

Stiskem tlačítka zapnutí/vypnutí kameru spusťte. Tlačítka pro spuštění videa se nachází z boku kamery nahoře se symbolem kamery. Při spuštění nahrávání videa červená LED zhasne a rozsvítí se modrá LED, zároveň bliká červený puntík na LCD displeji. Při režimu nahrávání videa, lze i fotografovat.

3.5 Foto

Stiskem tlačítka zapnutí/vypnutí kameru spusťte. Tlačítka pro spuštění fotografie se nachází z boku kamery nahoře se symbolem fotoaparátu. Při spuštění režimu focení červená LED zhasne a rozsvítí se modrá LED.

3.6 Přehrávání a mazání souborů

V pohotovostním režimu lze krátkým stisknutím tlačítka pro zobrazení souborů přejít do režimu přehrávání „PLAYBACK“ (přehrávání). Stiskem tlačítek nahoru

nebo dolů zvolte soubory, které si chcete prohlédnout. Nebo lze stisknutím tlačítka menu vybrat ze souborů Video, Foto nebo zvukového záznamu. Pak stiskem tlačítka OK spustíte či zastavíte přehrávání. Chcete-li soubory smazat zařízení musí být připojeno k PC.

3.7 Noční vidění

Zařízení je vybaveno 10-ti IR led pro noční vidění. Pro zapnutí IR LED stiskněte krátce tlačítko z boku přístroje se symbolem měsíček.

4.0 MOŽNOSTI A NASTAVENÍ SYSTÉMU

V pohotovostním režimu přejděte stiskem tlačítka nabídky MENU do nabídky nastavení. Tlačítka nahoru/dolů vybíráte z jednotlivých položek a volbu potvrzujete tlačítkem OK.

Specifické možnosti nabídky jsou popsány níže (Menu se může v závislosti na jednotlivých přístrojích drobně lišit)

	Režim	Nabídka	Popis
Image setting (nastavení obrazu)	Video	Resolution (rozlišení)	720P/VGA
		Cycling record (nahrávání ve smyčce)	Off/3 minute/5 minutes/10 minutes (vypnuto/3 min./5 min./10 min.)
		Time Stamp (Časový údaj)	Off/On (zapnuto/vypnuto)
		Motion detection (detekce pohybu)	Off/On (zapnuto/vypnuto)
		Video Time (doba videa)	Off/1 minute/3 minutes/5 minutes (vypnuto/1 min./3 min./5 min.)
		Voice Record (záznam hlasu)	Off/On (zapnuto/vypnuto)
	Snapshot (fotografie)	Resolution (rozlišení)	3MP/2MP/1.3MP/VGA
		Time Stamp (Časový údaj)	Off/On (zapnuto/vypnuto)
	Playback (přehrávání)	Delete (vymazat)	Delete One/Delete All (vymazat jeden/vymazat vše)
		Lock/Unlock (zamknout/odemknout)	Lock One/Lock All/Unlock one/Unlock All (zamknout jeden/zamknout vše/odemknout jeden/odemknout vše)
Volume (hlasitost)		0/1/2/3/4/5/6	
Setup (nastavení)	Language Setting (nastavení jazyka)	English/Français/Deutsch/Italiano/Portuguese/Русский/Español	
	Auto off (automatické vypnutí)	Off/1 minute/3 minutes/5 minutes (vypnuto/1 min./3 min./5 min.)	
	Light Freq (frekvence světla)	50 Hz/60 Hz	
	Screen saving (šetřič obrazovky)	Off/1 minute/3 minutes/5 minutes (vypnuto/1 min./3 min./5 min.)	
	USB	PC cam/Mass storage (PC kamera/velkokapacitní úložiště)	

5.0 PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI

5.1 Stažení videa a fotografií

Připojíte-li kameru k počítači pomocí kabelu USB, rozsvítí se červená stavová LED. Poté se na displeji zobrazí možnost „Mass Storage“ (velkokapacitní úložiště). Automaticky se vám na PC zobrazí nový disk, kde naleznete vaše nahrané soubory. Pomocí „Mass Storage“ (velkokapacitní úložiště), můžete prostřednictvím počítače procházet a spravovat soubory, stahovat je a formátovat.

5.2 Nastavení času:

Přístroj umožňuje uložit na nahrávaný soubor aktuální datum a čas. Čas na záznamu nastavíte následovně. Přístroj vypněte a pomocí USB kabelu ho připojte k PC. Jakmile se zobrazí jako vyměnitelný disk, klikněte do kořenového adresáře (nejvyšší adresář na disku) pravým tlačítkem myši do prázdného pole, vyberte Nový a z následujícího menu textový dokument pojmenujte "setdate" Soubor "setdate" dvojklikem myši otevřete a vepište do něj datum a čas následujícím způsobem: 2018-01-01 16:25:19 Y. Z toho 2018 je rok, 01 je měsíc, 01 je den, 16 je hodina, 25 jsou minuty a 19 jsou sekundy, písmeno Y značí, že chcete zobrazovat čas u videa. Pokud o zobrazení času u videa nemáte zájem, písmeno Y nahradte písmenem N. Soubor uložte (klikněte na křížek a dejte souhlas s uložením) Přes bezpečné odebrání hardware přístroj odpojte od PC Při následujícím záznamu bude datum aktualizováno.

Pozn: Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit. Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.