


Uživatelská příručka

Skrytá kamera v knoflíku FULL HD s externí baterií

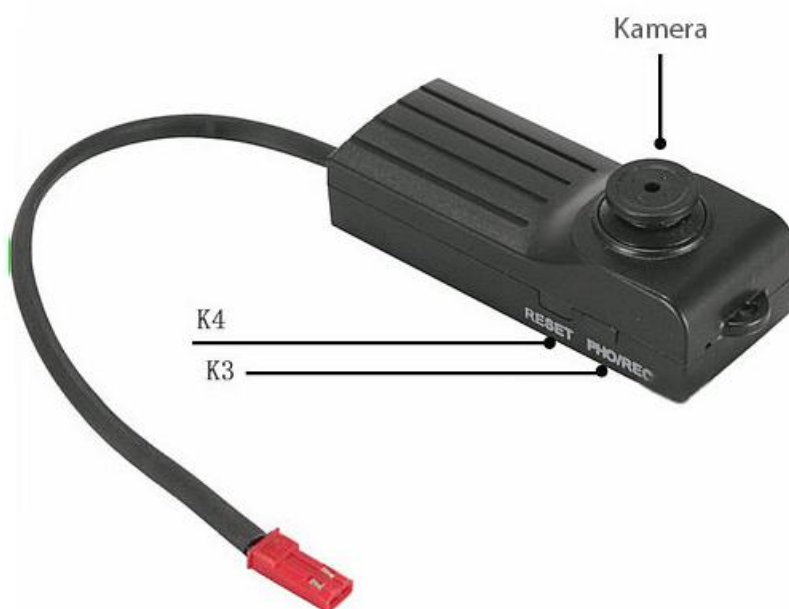

- K1- Tlačítko zapnout /vypnout
- K2 - Tlačítko pro pořízení videa a zapnutí detekce pohybu
- K3 - Foto/Zvuk
- K4- Reset

1. Zapnutí / vypnutí

Dlouhým podržením tlačítka K1 přístroj zapnete. Rozsvítí se modrá LED a po bliknutí je přístroj je připraven. Další dlouhé stisknutí K1 přístroj vypne.

2. Pořízení videa a zapnutí detekce pohybu

Když je přístroj zapnut, dlouze stiskněte K2 pro zapnutí detekce pohybu. Pokaždé pokud dojde k zaznamenání pohybu, začne kamera nahrávat 1 minutové soubory. Při každém zaznamenání pohybu blikne modrá dioda. Pokud chcete permanentní nahrávání videa stiskněte krátce K2 (Modrá dioda 2 krát blikne a zhasne) Video se nahrává ukládají se videosoubory po 5-ti minutách. Pro ukončení nahrávání stiskněte krátce K2 (modrá LED opět svítí)

3. Pořízení fotografie/Zvukového záznamu

Když je přístroj zapnut, dlouze stiskněte K3 pro start nahrávání zvuku. Nahrávku ukončíte krátkým stisknutím K3. Dojde k jejímu uložení. Pro pořízení fotografie stiskněte krátce K3 (Modrá LED vždy při pořízení fotografie blikne)

4. Noční vidění

Když je přístroj zapnut a spustíte nahrávání videa nebo detekci pohybu, krátce stiskněte K3 a noční vidění je zapnuto. 5. Režim webkamera Když je přístroj vypnut, stiskněte a držte tlačítko K1 a připojte přístroj k PC 7. Nabíjení Připojením přístroje do USB začne nabíjení, plné nabití je indikováno zhasnutím modré LED. 8. Změna data a času na videu a snímcích Po prvním nahrání videa se automaticky vytvoří na kartě SD soubor TIME, klikněte na něj a vytvoří se Vám další textový soubor s názvem time, který otevřete a místo teček doplníte správné datum. Pak uložte a je hotovo. RESET – V případě, že zařízení nereaguje, použijte k provedení RESETU tlačítka K1 a K2 zároveň při zapnutém režimu stand-by

5. Režim webkamera

Když je přístroj vypnut, stiskněte a držte tlačítko K1 a připojte přístroj k PC

6. Nabíjení

Připojením přístroje do USB začne nabíjení a svítí modrá a červená LED. Plné nabití je indikováno zhasnutím červené LED.

7. Reset

V případě, že zařízení nereaguje, použijte k provedení RESETU tlačítka K4 zároveň při zapnutém režimu stand-by.

Prohlížení nahraných souborů:

Vyjměte micro SD kartu, vložte ji do čtečky karet a zasuňte do USB slotu Vašeho počítače/notebooku.

U operačních systémů Win XP, Vista a Win 7 se automaticky nainstaluje potřebný ovladač a rekordér, po připojení k PC se po chvíli zobrazí jako vyměnitelný disk a budete mít přístup k uloženým datům, nebo pořizovaným záznamům.

Pro přehrávání uložených dat stačí obyčejný Media Player, který je součástí každého operačního systému Windows, nebo použijte doporučený KM Player.

Nastavení času

Přístroj umožňuje uložit na nahrávaný soubor aktuální datum a čas.

Nastavení času provedete tak, že vložíte micro SD kartu do čtečky připojíte do PC.

Přístroj se zobrazí jako vyměnitelný disk. Jakmile se zobrazí karta jako vyměnitelný disk, klikněte do kořenového adresáře (nejvyšší adresář na disku) pravým tlačítkem myši do prázdného pole, vyberte Nový a z následujícího menu textový dokument pojmenujte time. Soubor time dvojklikem myši otevřete a vepište do něj aktuální datum a čas následujícím způsobem: 2017-03-31 16:25:19 Z toho 2017 je rok, 03 je měsíc, 31 je den, 16 je hodina, 25 jsou minuty a 19 jsou sekundy. Soubor uložte (klikněte na křížek a dejte souhlas s uložením) Přes bezpečné odebrání hardware přístroj odpojte od PC a vložte kartu SD do zařízení. Při následujícím záznamu bude datum aktualizováno.

Vlastnosti:

Formát videa: AVI

Kódování videa: M-JPEG

Rozlišení videa: 1920 * 1080 / 30 snímků za sekundu

Rozlišení fotografie: 4032 * 3024

Úhel vidění: 80 °

Typ baterie: Vestavěná 320mAh/Nahrávání 2 hodiny.

Extra baterie: Možnost připojení vysokokapacitní baterie 8000mAh

Mikro SD karta: 4-32GB SD Card

Formát fotografie: JPG

Pozn: Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenes žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.