

## Uživatelská příručka

### WiFi kamera se solárním dobíjením

---

#### 1. Obsah balení

- Uživatelský manuál EN + CZ
- Wifi video kamera 1080P
- Montážní materiál
- 4 x Baterie

#### 2. Popis produktu

PIR sensor – PIR čidlo pohybu

Light Image Sensor – Světelný obrazový snímač

HD Lens – HD kamera

Microphone Audio – Mikrofon

Indicator Light – Světelný indikátor funkce

Button – Tlačítko zvonku


#### 3. Připojení k aplikaci




a) Stáhněte si do svého mobilu aplikaci „**I-cam+**“ v Google play nebo AppStore, nebo pomocí přiloženého QR kódu v originálním návodu

b) Zapněte zařízení a vyčkejte, než bude kamera připravena. Světelný indikátor bude blikat modře a zvukovým signálem Vás bude vyzývat k wifí připojení . (Pokud není v tomto stavu, stiskněte a podržte tlačítko Reset zezadu přístroje po dobu 5 sekund a uvolněte jej, jakmile LED dioda zařízení zhasne. Systém se automaticky restartuje.) Jakmile zařízení přejde do stavu konfigurace, ujistěte se, že je mobilní telefon připojen k dostupné Wi-Fi síti. Poté otevřete aplikaci „**I-cam+**“ pro instalaci zařízení.

c) Klikněte na + pro přidání zařízení a dále na setup Device.

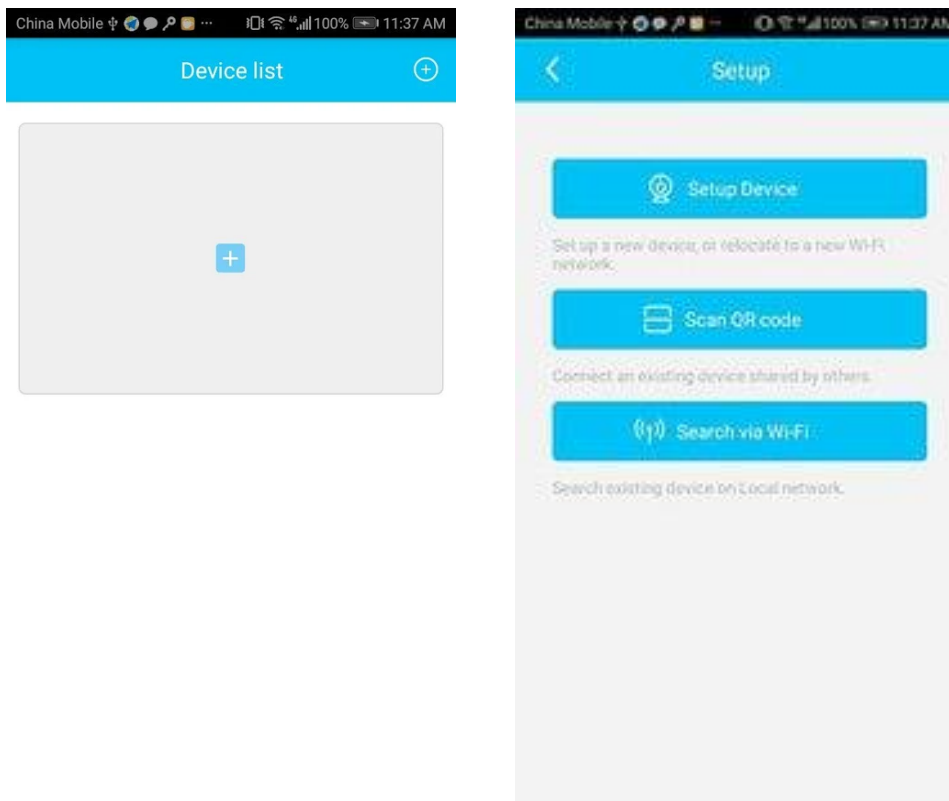

d) Klikněte na Yes pro spárování, zadejte název a heslo pro svou wifi síť ke které hodláte spárovat zařízení.

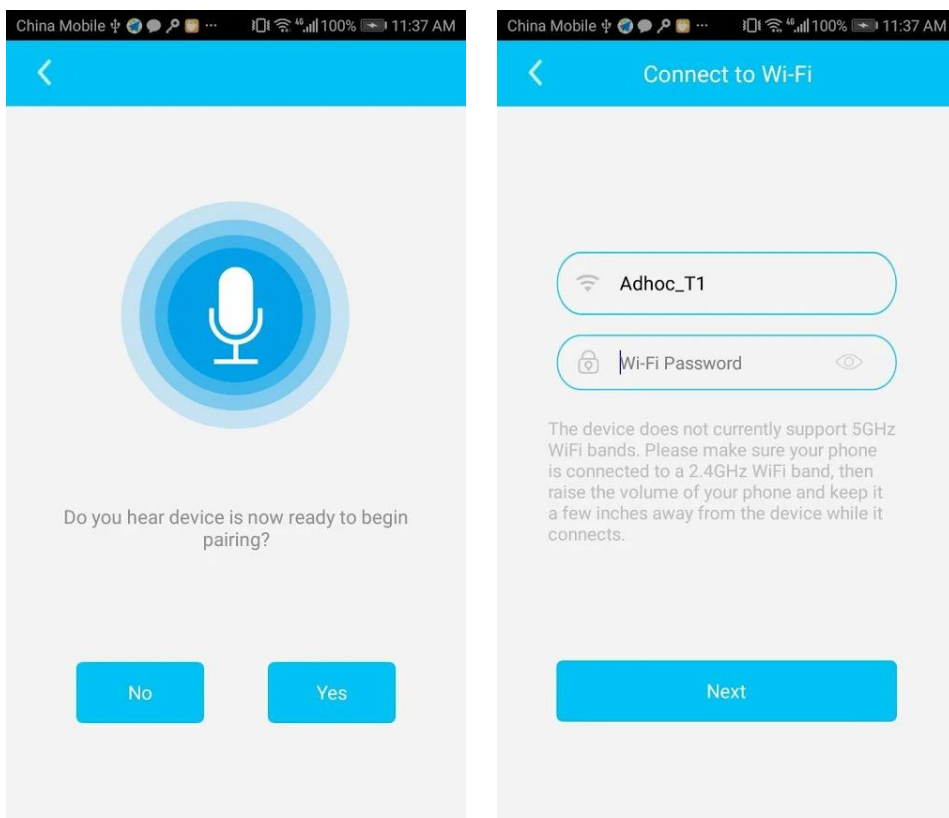

e) Vyhledávání bude provázet zvukový signál a po spárování budete vyzváni k vyplnění vámi zvoleného názvu zařízení a libovolného hesla, které ještě jednou zopakujete v poli Confirm password. V políčku pod heslem vyberte volbu: Non – Chinese mainland a klikněte na Finish.

Device Information

Device

Password



Confirm password

Password must be at least 8 characters.


Select the are where the device is...

Finish

d) Po úspěšné instalaci, můžete sledovat živý přenos, pořizovat fotografie nebo video záznamy. Následně si záznamy můžete rovnou v aplikaci přehrávat zpětně. Zároveň můžete provádět nastavení zařízení. (datum a čas, nastavení pohybového senzoru, kvality videa atd.)

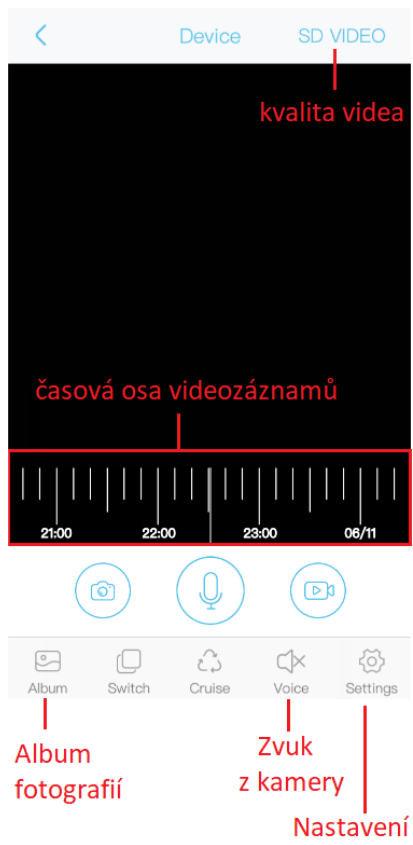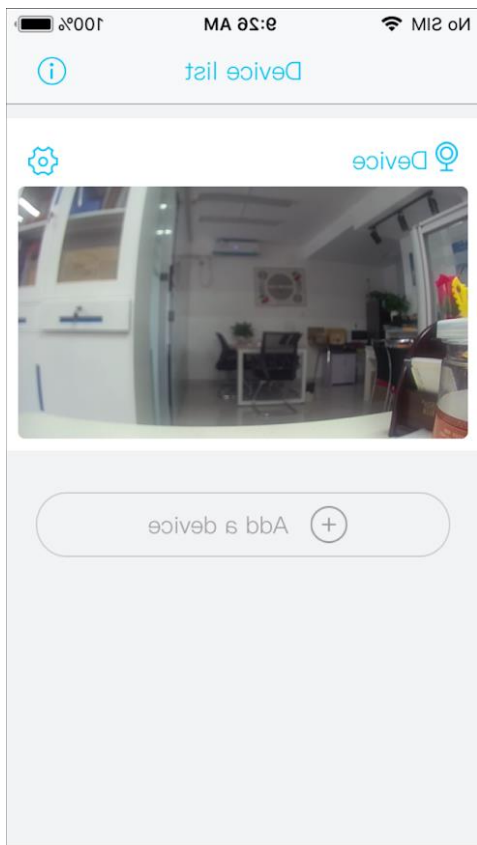

## 5. Nastavení

 <b>Device settings</b>	
Device Settings	
SD card	0,00 GB > — Nastavení úložiště SD/Cloud
Orientation	Normal > — Otočení obrazu
Environment	Normal > — Nastavení přívitu
PIR detection	Medium > — Citlivost detekce pohybu
Dormancy time	15s > — Doba nečinnosti
Power frequency	50Hz > — Obnovovací frekvence
LED lamp	Enabled > — Povolit/zakázat diodu na kameře
Basic settings	
Device name and password	> — Nastavení názvu a hesla kamery
Share QR code	> — Sdílení QR kódu kamery
Basic info	
Name	Device — Název kamery
ID	SHEZZJ3R7JUB42BWX70Q — ID kamery
Model	DC03-4G — Model kamery
Firmware version	130.0.4.80 — Verze firmwaru kamery
4G Version	30.10.2.9 — Verze 4G
Vendor	UBell
Check for update	> — Kontrola dostupných aktualizací

Pozn: Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit. Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenes žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

