


Uživatelská příručka

WiFi video zvonek s PIR

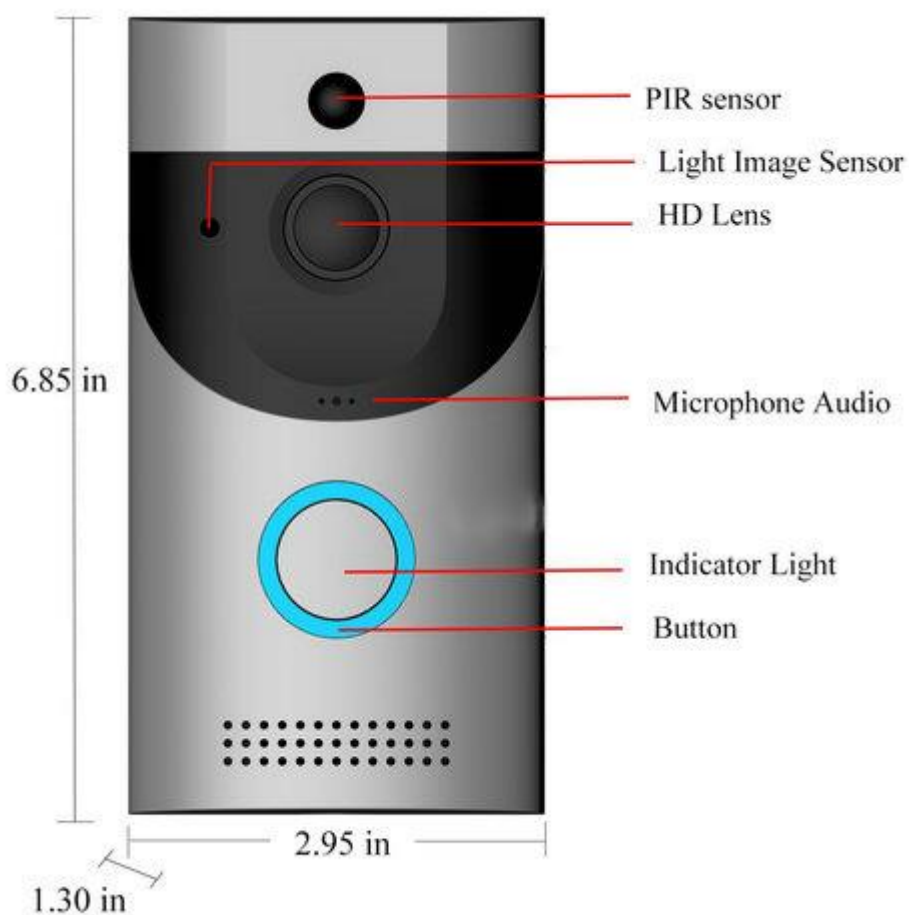

1. Obsah balení

- Uživatelský manuál EN + CZ
- Wifi video interkom 1080P
- Montážní materiál
- 2 x Baterie

2. Popis produktu

PIR sensor – PIR čidlo pohybu

Light Image Sensor – Světelný obrazový snímač

HD Lens – HD kamera

Microphone Audio – Mikrofon

Indicator Light – Světelný indikátor funkce

Button – Tlačítko zvonku

3. Připojení k aplikaci



a) Stáhněte si do svého mobilu aplikaci „**Anyhome**“, pomocí přiloženého QR kódu,



Anyhome google




Anyhome-ios




Anyhome-Android

b) Zapněte zařízení a vyčkejte, než bude kamera připravena. Světelný indikátor bude blikat modře a zvukovým signálem Vás bude vyzývat k wifí připojení . (Pokud není v tomto stavu, stiskněte a podržte tlačítko Reset zezadu přístroje po dobu 5 sekund a uvolněte jej, jakmile LED dioda zařízení zhasne. Systém se automaticky restartuje.) Jakmile zařízení přejde do stavu konfigurace, ujistěte se, že je mobilní telefon připojen k dostupné Wi-Fi síti. Poté otevřete aplikaci „**Anyhome**“ pro instalaci zařízení.

c) Klikněte na + pro přidání zařízení a dále na setup Device.

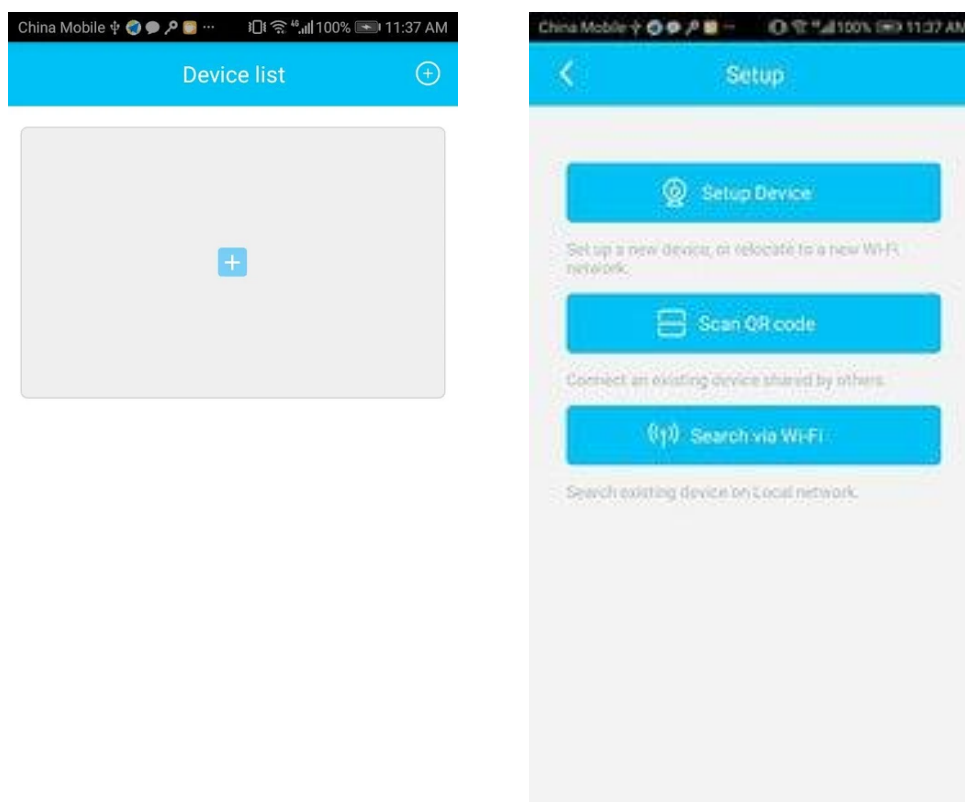

d) Klikněte na Yes pro spárování, zadejte název a heslo pro svou wifi síť ke které hodláte spárovat zařízení.

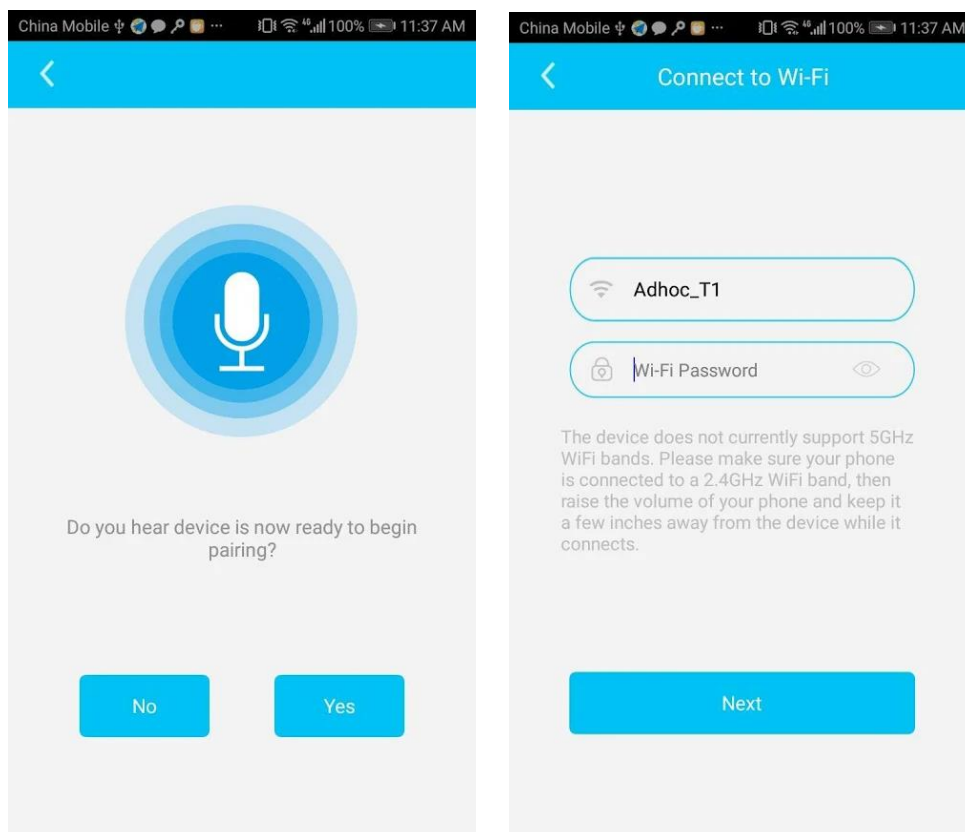

e) Vyhledávání bude provázet zvukový signál a po spárování budete vyzváni k vyplnění vámi zvoleného názvu zařízení a libovolného hesla, které ještě jednou zopakujete v poli Confirm password. V políčku pod heslem vyberte volbu: Non – Chinese mainland a klikněte na Finish.

Device Information

Device

Password



Confirm password

Password must be at least 8 characters.

Select the are where the device is...

Finish

d) Po úspěšné instalaci, můžete sledovat živý přenos, pořizovat fotografie nebo video záznamy. Následně si záznamy můžete rovnou v aplikaci přehrávat zpětně. Zároveň můžete provádět nastavení zařízení. (datum a čas, nastavení pohybového senzoru, kvality videa atd.)

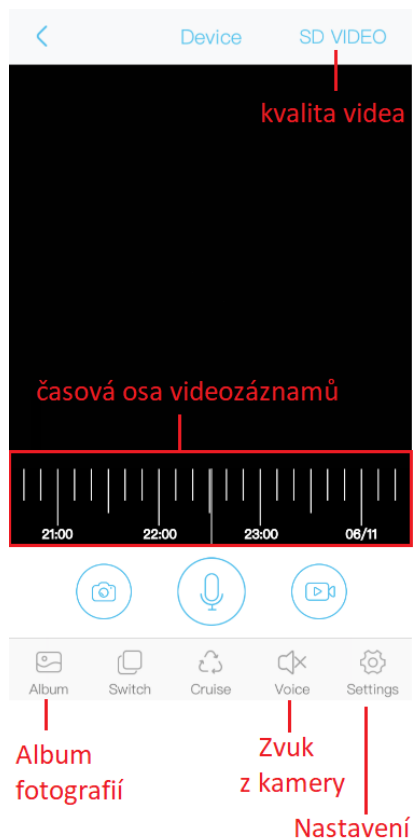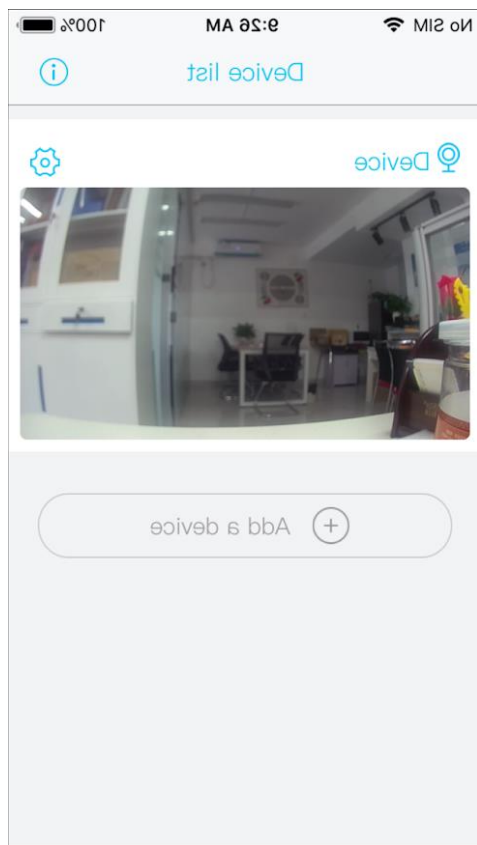

5. Nastavení

 Device settings		
Device Settings		
SD card	0,00 GB >	— Nastavení úložiště SD/Cloud
Orientation	Normal >	— Otočení obrazu
Environment	Normal >	— Nastavení přisvitu
PIR detection	Medium >	— Citlivost detekce pohybu
Dormancy time	15s >	— Doba nečinnosti
Power frequency	50Hz >	— Obnovovací frekvence
LED lamp	Enabled >	— Povolit/zakázat diodu na kameře
Basic settings		
Device name and password	>	— Nastavení názvu a hesla kamery
Share QR code	>	— Sdílení QR kódu kamery
Basic info		
Name	Device	— Název kamery
ID	SHEZZJ3R7JUB42BWX7OQ	— ID kamery
Model	DC03-4G	— Model kamery
Firmware version	130.0.4.80	— Verze firmwaru kamery
4G Version	30.10.2.9	— Verze 4G
Vendor	UBell	
Check for update	>	— Kontrola dostupných aktualizací

Pozn: Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit. Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.