

Uživatelská příručka

USB FLASH disk na otisk prstu




Instalace

1. Zasuňte flash disk do USB vstupu Vašeho PC nebo notebooku. Nově připojené zařízení se vám zobrazí ve složce tento počítač jako jednotka CD-ROM. Dvojklikem otevřete a uvidíte složku FPU, User Manual (návod EN) a CZ návod. Dvojklikem klikněte na FPU a spusťte pro spuštění aplikace.


Pozn. Některý PC může automaticky spustit aplikaci.

Pozn. Některý bezpečnostní program může špatně rozpoznat a zakázat spuštění aplikace. Nastavte proto povolení pro spuštění aplikace.

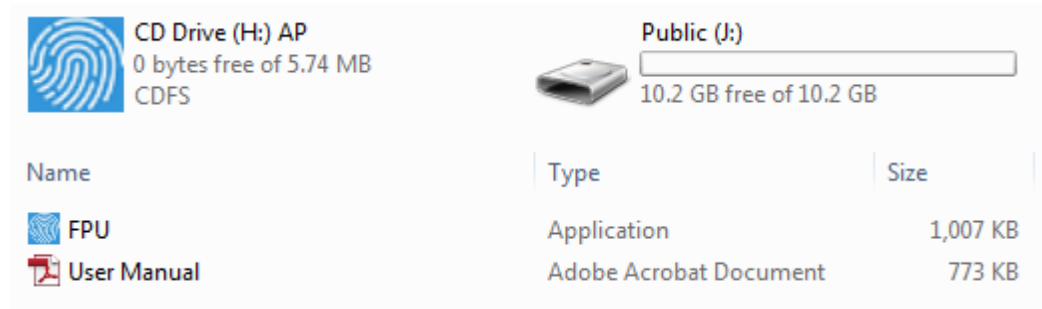


2. Nastavení hesla:


Při prvním spuštění nastavte heslo a zaregistrujte otisk prstu

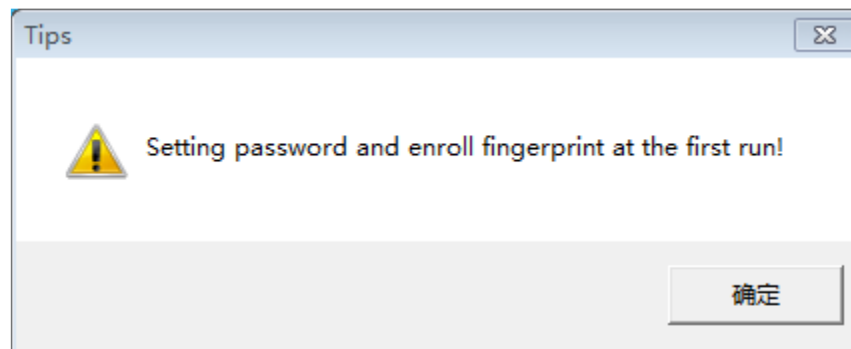

Vepište 2x shodné heslo a klikněte Save password

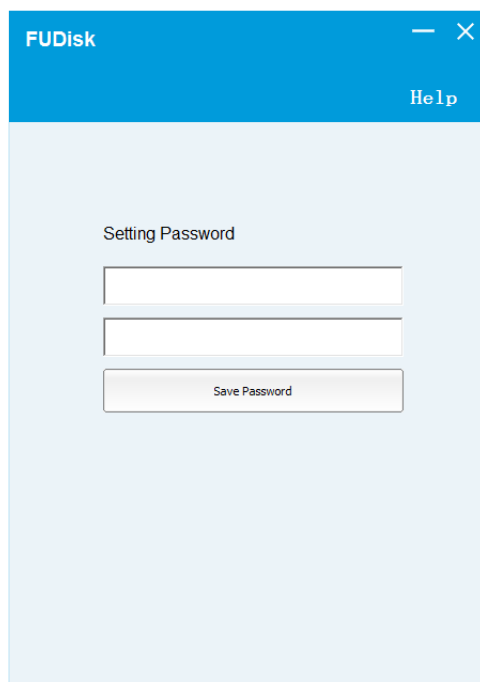

3. Zapsání otisku prstu

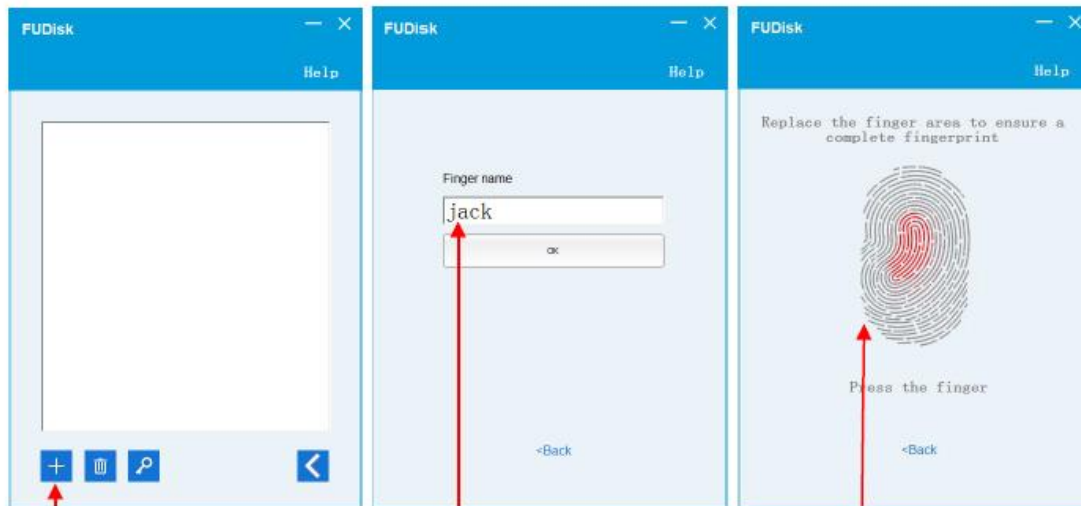

1. Click "+" to add fingerprint

2. Enter fingerprint name

3. Enroll your fingerprint according to the direction

1. Klikněte na +

2. Vepište uživatelské jméno


3. Zapište svůj otisk prstu přiložením na Flash disk

Tip:

Mírně změňte úhel prstu pro každý pokus a nechte systém ukládat otisk prstů ze všech směrů, to opakujte dokud otisk na obrazovce nebude celý červený. Můžete vložit až 10 otisků.

4. Otevření zabezpečeného oddílu

Vložte USB Flash do USB PC a zobrazí se Vám obr.2. Klikněte na Unlock a zobrazí se Vám obr.3-přiložte prst na USB Flash na místo pro přečtení otisku a pokud je otisk správný, uvidíte zelenou fajfku a zobrazí se Vám oddíl se soubory, které máte uloženy na disku.

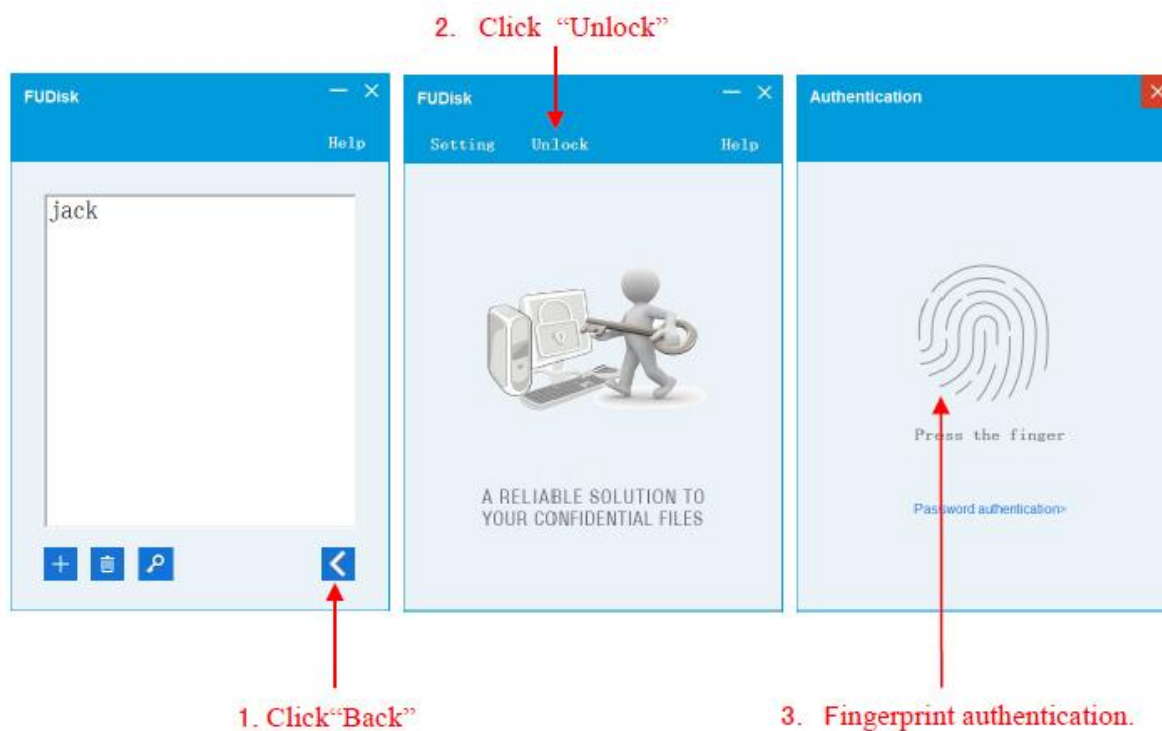

Pozn: Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.
Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesé žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.